

## SPE II

Schnittstellenbeschreibung



Copyright by Carl Valentin GmbH / 7987011C.1022

Angaben zu Lieferung, Aussehen, Leistung, Maßen und Gewicht entsprechen unseren Kenntnissen zum Zeitpunkt des Drucks.

Änderungen sind vorbehalten.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten.

Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Carl Valentin GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Durch die ständige Weiterentwicklung der Geräte können evtl. Abweichungen zwischen der Dokumentation und dem Gerät auftreten. Die aktuelle Version ist unter [www.carl-valentin.de](http://www.carl-valentin.de) zu finden.

### **Warenzeichen**

Alle genannten Marken oder Warenzeichen sind eingetragene Marken oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer und ggf. nicht gesondert gekennzeichnet. Aus dem Fehlen der Kennzeichnung kann nicht geschlossen werden, dass es sich nicht um eine eingetragene Marke oder ein eingetragenes Warenzeichen handelt.

Drucksysteme der Carl Valentin GmbH erfüllen folgende Sicherheitsrichtlinien:

- CE** Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)  
Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU)



### **Carl Valentin GmbH**

Postfach 3744  
78026 Villingen-Schwenningen  
Neckarstraße 78 – 86 u. 94  
78056 Villingen-Schwenningen

Phone +49 7720 9712-0  
Fax +49 7720 9712-9901

E-Mail [info@carl-valentin.de](mailto:info@carl-valentin.de)  
Internet [www.carl-valentin.de](http://www.carl-valentin.de)

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Serielle Datenübertragung</b>	<b>5</b>
1.1	Steckerbelegung (9-pol. DSUB Buchse)	5
1.2	Anschlussbelegung RS232	6
<b>2</b>	<b>Text, Barcode, Grafik</b>	<b>7</b>
2.1	Bestimmung der Drehung	7
2.2	Bestimmung des Fußpunktes	7
<b>3</b>	<b>Datenformat</b>	<b>9</b>
3.1	Erklärung	10
3.2	Definition von Feldattributen/Feldeigenschaften (optional)	11
3.3	Feldnamen	12
3.4	Feldauswahl über frei definierbare Feldnummer	16
<b>4</b>	<b>Maskensatz</b>	<b>17</b>
4.1	Text	17
4.2	Eindimensionaler Barcode	19
4.3	ITF Barcode	20
4.4	PDF417	21
4.5	MAXICODE	22
4.6	DataMatrix	23
4.7	GS1 DataMatrix	24
4.8	CODABLOCK F	25
4.9	GS1 DataBar (RSS Code)	26
4.10	QR Code	27
4.11	Aztec-Code	28
4.12	Rechteck	29
4.13	Linie	29
4.14	Interne Grafik	30
<b>5</b>	<b>Textsatz</b>	<b>31</b>
5.1	Beispiele	32
<b>6</b>	<b>Grafiksat</b>	<b>33</b>
6.1	Allgemeines Grafikformat	33
6.2	Grafik im PCX Format	33
6.3	Beispiel zu einer PCX Datei	34
<b>7</b>	<b>Variablen</b>	<b>35</b>
7.1	Satzaufbau	35
7.2	Kettenfeld	35
7.3	Numerator	36
7.4	Erweiterter Numerator	37
7.5	Datum und Uhrzeit	38
7.6	Formatbezeichner (Datum und Uhrzeit)	39
7.7	Währungsvariable	42
7.8	Schichtvariable	43
7.9	Bedienerführung	44
7.10	Bedienerführung mit Maske	45
7.11	MC-Daten	46
7.12	GS1-128 Parser	46
7.13	Berechnung EPC (Electronic Product Code)	47
7.14	Prüfziffer	48
7.15	Teilzeichenkette	49

<b>8</b>	<b>Parametersätze</b> .....	<b>51</b>
8.1	Etikettenparameter .....	51
8.2	Lichtschranken .....	57
8.3	Geräteparameter .....	59
8.4	Spende I/O .....	65
8.5	Schnittstellen .....	71
8.6	Netzwerk .....	73
8.7	Offset Werte .....	77
8.8	Service Funktionen .....	78
8.9	Datum- und Uhrzeit .....	83
8.10	Passwort .....	86
8.11	Compact Flash Karte .....	88
8.12	Drucken .....	92
8.13	Emulation .....	95
<b>9</b>	<b>Konfiguration &amp; Status</b> .....	<b>97</b>
9.1	Autostatus .....	98
<b>10</b>	<b>Monitored Printing (Überwachter Druck)</b> .....	<b>101</b>
10.1	Kurzeinführung .....	101
10.2	Parametersätze (Host – Drucker) .....	101
10.3	Direktabfragen .....	102
10.4	Antwortsätze (Drucker – Host) .....	102
10.5	Beispieletikett .....	104
<b>11</b>	<b>Schriftmuster</b> .....	<b>105</b>
11.1	Bitmap Fonts (nicht proportional) .....	105
11.2	Bitmap Fonts (proportional) .....	105
11.3	Vektor Fonts .....	105
<b>12</b>	<b>Index</b> .....	<b>107</b>

# 1 Serielle Datenübertragung



## 1.1 Steckerbelegung (9-pol. DSUB Buchse)





Pin	Signal	Beschreibung
2	T x D	Datensendeleitung
3	R x D	Datenempfangsleitung
5	GND	GND-Signal
7	CTS	HW-Handshake
8	RTS	HW-Handshake

## 1.2 Anschlussbelegung RS232

### Software-Handshake

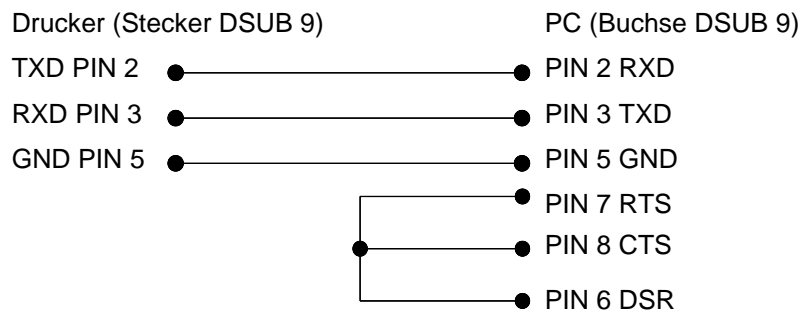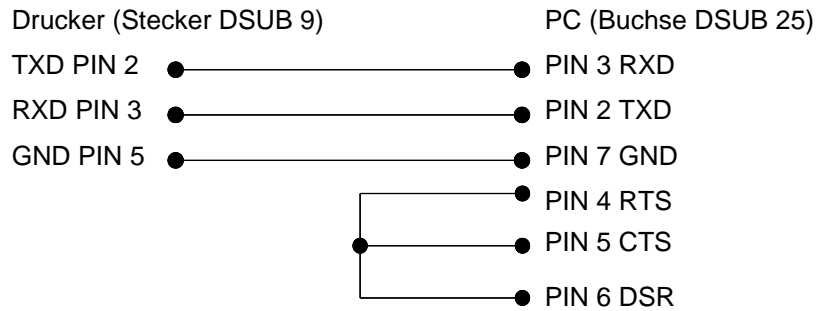


### Hardware-Handshake

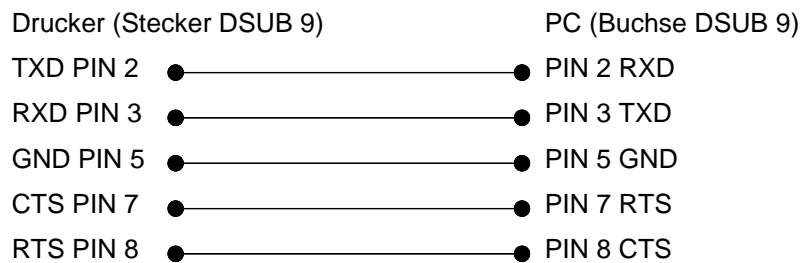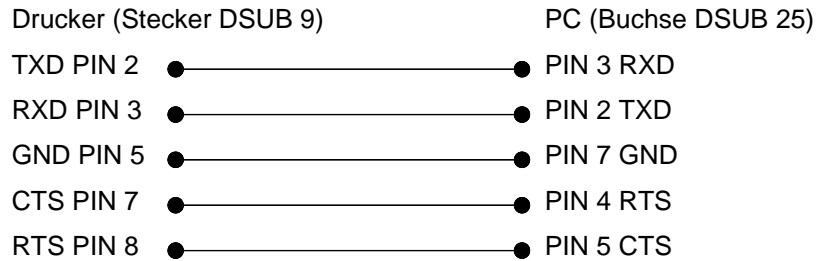

## 2 Text, Barcode, Grafik


### 2.1 Bestimmung der Drehung

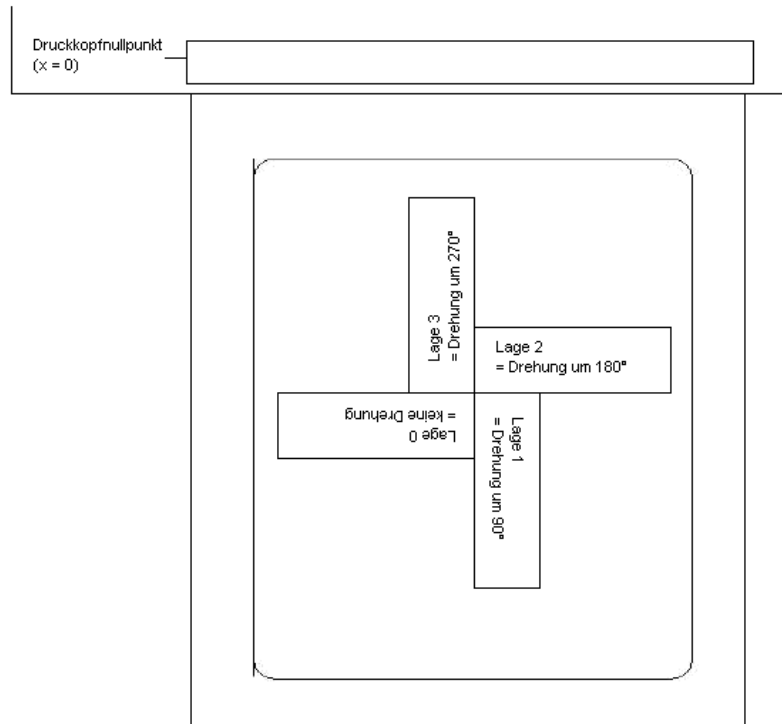

### 2.2 Bestimmung des Fußpunktes

Der Fußpunkt ist der Bezugspunkt für die Positionsangabe. Gleichzeitig ist der Fußpunkt der Punkt, um den das markierte Objekt gedreht wird.

Um den Fußpunkt im Maskensatz festlegen zu können, werden die möglichen Fußpunkte von links oben (1) nach rechts unten (9) durchnummeriert. Der Standard Fußpunkt ist links unten (7). Dieser Fußpunkt wird auch dann verwendet, wenn im Maskensatz keine Angabe vorhanden ist.

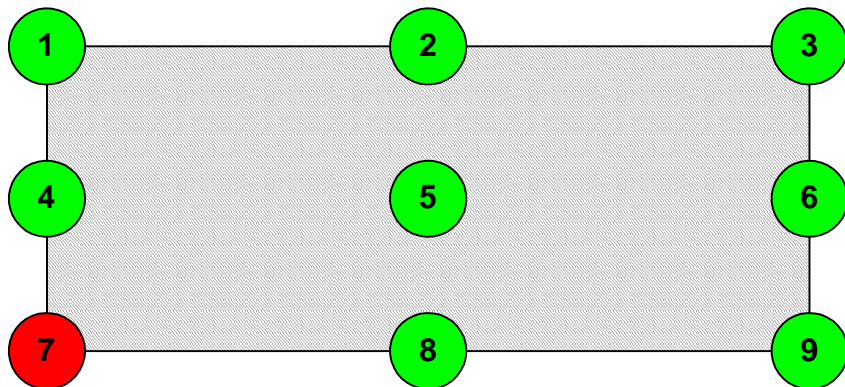





### 3 Datenformat

Das Datenformat besteht aus den folgenden vier Teilen:

- Maskensatz
- Grafik
- Text
- Kommando

Für ein Etikett mit n Zeilen, ist folgendes zu übertragen:

- n - Maskensätze
- n - Grafiksätze (falls notwendig)
- n - Textsätze
- 1 - Kommandosatz



#### HINWEIS!

Der Kommandosatz muss immer zum Schluss übertragen werden!

Zu jedem Text auf einem Etikett gehören ein MASKENSATZ und ein TEXTSATZ mit gleicher Feldnummer.

Zu jedem Code auf einem Etikett gehören ein MASKENSATZ und ein TEXTSATZ mit gleicher Feldnummer.

Zu jeder Box oder Linie auf einem Etikett gehört nur ein MASKENSATZ.

Zu jeder Grafik auf einem Etikett gehören je nach Größe bzw. Höhe mehrere Grafiksätze, z.B. eine Grafik mit einer Höhe von 10 mm benötigt 80 Grafiksätze, oder die entsprechenden PCX-Daten.

#### Beispiele

Etikett mit 3 Zeilen Text:                    3 Maskensätze  
   3 Textsätze  
   1 Kommandosatz

Etikett mit 2 Zeilen Text, 1 Box  
und 3 Linien                                    6 Maskensätze  
   2 Textsätze  
   1 Kommandosatz

Für ALLE Datensätze gilt folgendes:

Jeder Satz beginnt mit

SOH = Start des Datenübertragungsblock → HEX-Format 01

Jeder Satz endet mit

ETB = Ende des Datenübertragungsblock → HEX-Format 17

Alternativ kann das Startzeichen SOH auf 5E<sub>HEX</sub>, das Endezeichen ETB auf 5F<sub>HEX</sub> eingestellt werden. Dies ist dann erforderlich, wenn das angeschlossene System (z.B. UNIX) keine Steuerzeichen übertragen kann.

Alle anderen Datensätze → ASCII-Format, werden aber als hexadezimale Zeichen übertragen.

#### Beispiel

A = Kennung für Maskensatz - Übertragung: 41<sub>HEX</sub>

n = Feldnummer '01' - Übertragung: 30<sub>HEX</sub>, 31<sub>HEX</sub>

### 3.1 Erklärung

#### x-Koordinate

Maß von rechts in mm.  
Wird vom Druckkopfnullpunkt bis zum linken unteren Punkt (Fußpunkt) einer Zeile gemessen.

#### y-Koordinate

Maß von oben in mm.  
Wird vom Etikettenanfang bis zum linken unteren Punkt (Fußpunkt) einer Zeile gemessen.

#### Bitmap Fonts (nicht proportional)

01 = Font 01	0,8 x 1,1 mm	127 Zeichen
02 = Font 02	1,2 x 1,7 mm	255 Zeichen
03 = Font 03	1,8 x 2,6 mm	255 Zeichen
04 = Font 04	4,0 x 5,6 mm	127 Zeichen
05 = Font 05	1,8 x 3,2 mm (Unterlänge)	255 Zeichen
06 = Font 06	1,5 x 2,9 mm	127 Zeichen
07 = Font 07	1,2 x 2,2 mm (Unterlänge)	255 Zeichen

#### Bitmap Fonts (proportional)

21 = Font 21	(1,0; 13)	255 Zeichen
22 = Font 22	(1,8; 21)	255 Zeichen
23 = Font 23	(2,6; 31)	255 Zeichen
24 = Font 24	(5,6; 67)	255 Zeichen
28 = Font 28	(4,0; 48)	255 Zeichen
29 = Font 29	(0,8; 9)	255 Zeichen



#### HINWEIS!

Um eine optimale Druckqualität zu erreichen, sollte immer der größtmögliche Zeichensatz verwendet werden.

#### Vektor Fonts (proportional)

Bei der Proportionalchrift wird die Schrifthöhe und -breite in mm eingegeben. Diese Werte beziehen sich auf den Anfangsbuchstaben, d.h. bei den anderen Ziffern verändern sich die Werte proportional.

#### Vektor Fonts (autoscale)

Wird Text mit Autoscale gedruckt, wird die Schrifthöhe und -breite in mm angegeben.  
Die Schrifthöhe bezieht sich auf alle großen Buchstaben. Bei Kleinbuchstaben und Unterlängen verändert sich die Höhe proportional. Als Breite wird die gesamte Feldbreite in mm eingegeben.  
Der eingegebene Text wird automatisch in dieses Feld eingepasst, d.h. die Breite der Ziffern verändert sich.

### 3.2 Definition von Feldattributen/Feldeigenschaften (optional)

#### Erklärung

Zusätzlich zum Maskensatz 'AM[ ] ...' wurde die Möglichkeit geschaffen, weitere Feldeigenschaften zu definieren. Um eine hohe Flexibilität zu erreichen, haben die Feldeigenschaften jeweils eigene Namen/Bezeichnungen erhalten. Dadurch sind die Reihenfolge sowie die Anzahl der Feldeigenschaften frei. Der Maskensatz 'AC[ ]' wird bei Bedarf zusätzlich zum Maskensatz 'AM[ ]' an den Drucker übertragen.

#### Aufbau Maskensatz

(SOH)AC[ ]at1=*wert*;at2= *wert*,...(ETB)

Attribut (at):	Beschreibung
BT BW QZ	<b>ITF 14 (siehe Seite 20)</b> Trägerbalken-Typ Breite der Trägerbalken Ruhezone in 1/100 mm
NAME	<b>Feldname (siehe Seite 12)</b> Definition des Feldnamens
FN	<b>Feldnummer (siehe Seite 16)</b> Frei definierbare Feldnummer


Diese Tabelle wird ständig erweitert. Die aktuelle Version erhalten Sie auf Anfrage.

### 3.3 Feldnamen

#### Anwendung (kundenspezifisch)

Werden Etikettendrucker an EDV-Systeme oder Maschinensteuerungen angeschlossen, besteht sehr oft die Anforderung, dass variable Daten in ein bestehendes Layout eingefügt werden sollen. Diese Dateninhalte kommen von der übergeordneten EDV (Datenbank) oder einer Maschinensteuerung (z.B. SPS, Waage, ERP-System, usw.). Grundsätzlich war es schon immer möglich, variable Daten in ein "geladenes" Layout (Maske) zu integrieren, der Zugriff auf bestimmte Felder erfolgte bisher über den Feldindex, d.h. einer fortlaufenden Nummer. Dieser Feldindex wird von Labelstar Office erzeugt und kann sich bei Layoutänderungen ebenfalls verändern, wodurch die Datenzuordnung zur EDV/Steuerung nicht mehr stimmt.

#### Beispiel

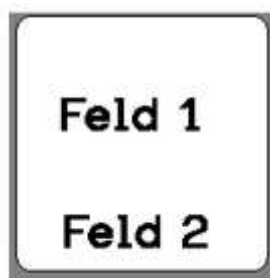

#### Druckdaten

```
...
// TEXT (1/100 mm)
(SOH)AM[1]2405;803;0;1;2;4;1;1;0(ETB)
(SOH)BM[1]Feld 1(ETB)
// TEXT (1/100 mm)
(SOH)AM[2]421;856;0;1;2;4;1;1;0(ETB)
(SOH)BM[2]Feld 2(ETB)
// LINES: 2
...
```

Die Druckdaten enthalten die Definitionen für die beiden Textfelder. Der Feldindex steht jeweils in den '[' ]' des Masken- bzw. Textsatzes.

Wird jetzt das Textfeld "Feld 1" auf dem Etikett gelöscht, und anschließend wieder erstellt, bekommt es einen neuen Index, in diesem Fall '2'. Das Textfeld "Feld 2" bekommt den Index '1'. Dadurch ist eine Zuordnung über den Feldindex ohne manuelle Nachbearbeitung der Layoutdaten nur bedingt einsetzbar.

**Erklärung**

Alternativ zum Feldindex kann die Zuordnung auch über den Feldnamen erfolgen. Eine Änderung des Feldindex hat somit keinen Einfluss mehr, und ein geändertes Layout wird ohne Anpassungen weiterhin an den richtigen Stellen mit variablen Daten der EDV/Steuerung gefüllt.

Die Druckdaten werden von Labelstar Office um folgende Zeile ergänzt:

(SOH)AC[1]NAME=" *Feldname*"(ETB)

Der über den Textsatz definierte Feldinhalt kann von der EDV/Steuerung mit folgendem Kommando geändert werden:

(SOH)BV[*Feldname*]Feld 2(ETB)

Somit ergibt sich folgendes Standardverfahren für den Anschluss an eine übergeordnete Steuerung bzw. EDV.


**Etikettendesign mit Labelstar Office**

Die Feldnamen werden durch Labelstar Office automatisch mit übertragen.





Der gewünschte Feldname (Feld1) wird in den Eigenschaften des Textfelds eingetragen

Bei Textfeldern muss eine druckerinterne Schrift verwendet werden. Die druckerinternen Schriften sind durch ein Druckersymbol in der Auswahlliste gekennzeichnet.

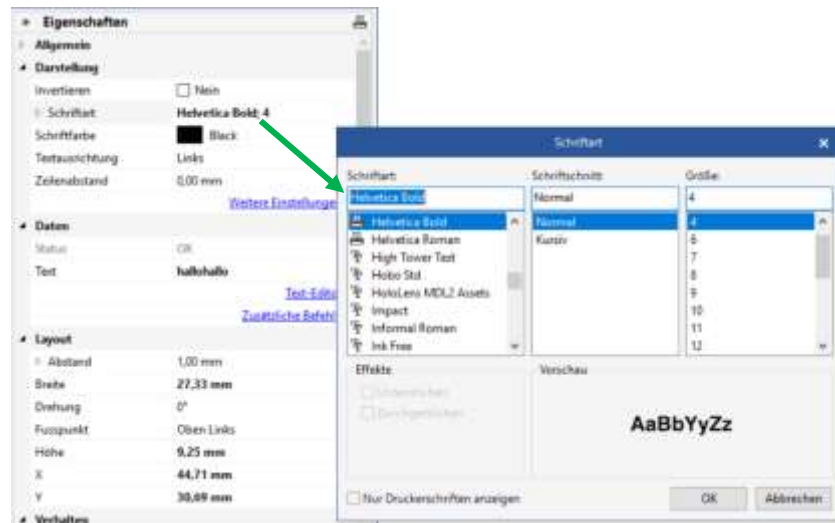

### Export in eine Druckdatei und Speichern des Layouts in der externen Steuerung

Ist das Etikettendesign fertig, wird das Etikett in eine Druckdatei exportiert. In Labelstar Office wird dazu die Funktion **Datei – Export – Druckvorlage erstellen** verwendet.

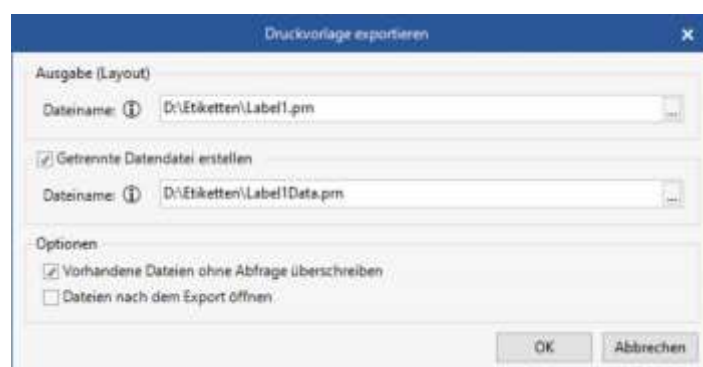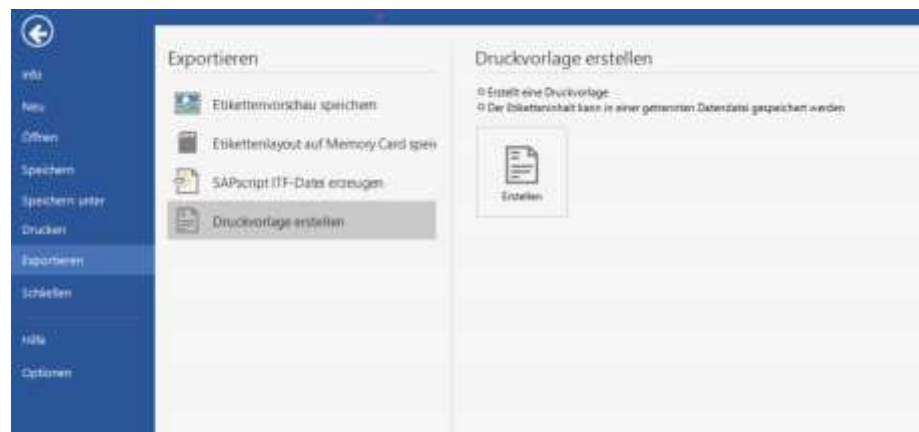


Die Option **Getrennte Datendatei erstellen** muss ausgewählt werden, da sonst die Zeile (SOH)**FBC---r-----**(ETB) in der Druckdatei enthalten ist, die sofort einen Druckvorgang auslösen würde.

Wird ein Druckvorgang gestartet, wird diese Druckdatei (Layout-/Maskendefinition) dann von der Steuerung/EDV zuerst an den Drucker übertragen.

### Speichern des Layouts auf der Memory Card des Druckers

Alternativ zum 'Export in eine Druckdatei' wird das Etikettenlayout auf der Memory Card des Druckers gespeichert. Hierzu kann das Memory Card-Tool von Labelstar Office verwendet werden.

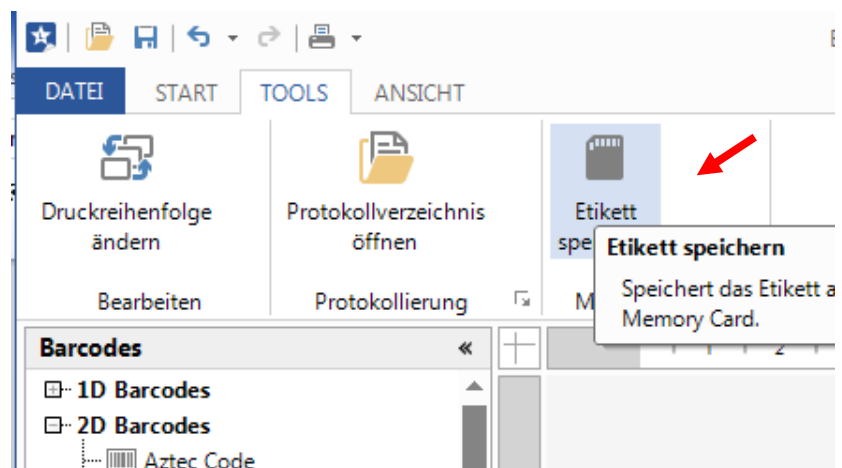

Das Layout muss dann von der Steuerung/EDV **vor** dem Befüllen der variablen Felder aufgerufen werden.

Hierzu wird folgender Parametersatz verwendet:

(SOH)**FMA---rfilename**(ETB)

Der Dateiname wird beim Speichern bestimmt und enthält ggfs. auch eine Pfadangabe. Bsp: "A:\Standard\eti1".

### Füllen der variablen Felder durch die Steuerung/EDV

Die übergeordnete Steuerung kann die variablen Felder über die Feldnamen selektieren und die Inhalte setzen. Anschließend wird der Druckauftrag erneut gestartet.

<b>Beispiel</b>	(SOH)FMB--- <i>rfilename</i> (ETB)	Laden des Layouts von MC
	(SOH)BV[ <i>ArtBez</i> ]Holzschrauben(ETB)	Füllen des Feldes "ArtBez" mit "Holzschrauben"
	(SOH)BV[ <i>ArtNr</i> ]123456789(ETB)	Füllen des Feldes "ArtNr" mit "132456789"
	(SOH)FBC---r----- (ETB)	Start des Druckvorgangs

### 3.4 Felddauswahl über frei definierbare Feldnummer

Mit dem nachfolgend beschriebenen Attribut kann einem Feld eine frei definierbare Feldnummer zugewiesen werden. Diese Feldnummer muss nicht eindeutig sein, d.h. es können mehrere Felder dieselbe Feldnummer haben. Auf diese Weise kann verschiedenen Feldern derselbe Feldinhalt zugewiesen werden.

Hierzu wird folgende Attribut-Kennung festgelegt:

Attribut: **FN**

Beschreibung: Frei definierbare Feldnummer

Nachdem mit dem AC-Maskensatz die Feldnummer vergeben wurde,

```
(SOH) AC [n] FN=nr (ETB)
```

n = Feldindex

nr = frei definierbare Feldnummer

kann mit dem neuen BF-Textsatz auf das Feld bzw. die Felder zugegriffen werden:

```
(SOH) BF [nr] text (ETB)
```

nr = Feldnummer

text = Feldinhalt

#### Beispiel

```
// Feldnummer für Feld 1 und Feld 2 vergeben
(SOH) AM[1]1000;2500;0;4;2;7;400;400;0 (ETB)
(SOH) AC [1] FN=100 (ETB)
(SOH) AM[2]2000;2500;0;30;2;4000;9;3;0;1 (ETB)
(SOH) AC [2] FN=100 (ETB)

// Zugriff auf Feld 1 und Feld 2 über Feldnummer
(SOH) BF [100] 1234567890 (ETB)
```



## 4 Maskensatz

### 4.1 Text

<b>AM[n]y;x;p;a;d;z;dy;dx;lp;dp</b>	
A	Kennung für Maskensatz
M	Kennung für Protokollversion
n	Feldnummer
y	Y-Position in 1/100 mm
x	X-Position in 1/100 mm
p	Kennung für Phantomfeld 0 = Ausdruck 1 = kein Ausdruck
a	Kennung für Feldart 1 = Bitmap Font 2 = Bitmap Font invers 4 = Vektor Font 5 = Vektor Font Autoscale 6 = Vektor Font invers 7 = Vektor Font Autoscale invers
d	Drehung 0 = 0°      2 = 180° 1 = 90°     3 = 270°
z	<b>Zeichensatz für nicht proportionale Bitmap Fonts (1+2)</b>
	01 = FONT 01    0,8 x 1,1 mm                      127 Zeichen 02 = FONT 02    1,2 x 1,7 mm                      255 Zeichen 03 = FONT 03    1,8 x 2,6 mm                      255 Zeichen 04 = FONT 04    4,0 x 5,6 mm                      127 Zeichen 05 = FONT 05    1,8 x 3,2 mm - Unterlängen    255 Zeichen 07 = FONT 07    1,2 x 2,2 mm - Unterlängen    255 Zeichen
	<b>Zeichensatz für proportionale Bitmap Fonts (1+2)</b>
	21 = FONT 21    1,0 mm; 13 Pixel                    255 Zeichen 22 = FONT 22    1,8 mm; 21 Pixel                    255 Zeichen 23 = FONT 23    2,6 mm; 31 Pixel                    255 Zeichen 24 = FONT 24    5,6 mm; 67 Pixel                    255 Zeichen 28 = FONT 28    4,0 mm; 48 Pixel                    255 Zeichen 29 = FONT 29    0,8 mm; 9 Pixel                    255 Zeichen
	<b>Zeichensatz für Vektor Fonts (4-7)</b>
	01 = Helvetica Bold 02 = Helvetica Bold kursiv 03 = Helvetica Roman 04 = Helvetica Roman kursiv 05 = Swiss Light 06 = Swiss Light kursiv 07 = Baskerville 08 = Baskerville kursiv 09 = Brush Script 10 = Brush Script kursiv 11 = Monospace 12 = Monospace kursiv 17 = OCR-A 18 = OCR-A kursiv 19 = OCR-B 20 = OCR-B kursiv

dy	Dehnung in Y-Richtung Bitmap Fonts Faktor 0..9 Vektor Fonts Zeichengröße in 1/100 mm Vektor Fonts Autoscale Feldhöhe
dx	Dehnung in X-Richtung Bitmap Fonts Faktor 0-9 Vektor Fonts Zeichengröße in 1/100 mm Vektor Fonts Autoscale Feldbreite
lp	Zeichenabstand in 1/100 mm
dp	Fußpunkt 1 = links oben 2 = Mitte oben 3 = rechts oben 4 = links zentriert 5 = Mitte zentriert 6 = rechts zentriert 7 = links unten (Standard) 8 = Mitte unten 9 = rechts unten

## 4.2 Eindimensionaler Barcode

AM[n]y;x;p;a;d;h;v1;v2;pz;z;dp	
A	Kennung für Maskensatz
M	Kennung für Protokollversion
n	Feldnummer
y	Y-Position in 1/100 mm
x	X-Position in 1/100 mm
p	Kennung für Phantomfeld 0 = Ausdruck                      1 = kein Ausdruck
a	Kennung für Feldart 30 = Code 39 31 = Code 2/5 interleaved 32 = EAN 8 33 = EAN 13 34 = UPC A 35 = UPC E 36 = CODABAR 37 = Code 128 38 = EAN ADD ON 39 = GS1-128 40 = Code 93 41 = PZN 7 42 = 2/5 Industrie 43 = Leitcode 44 = Identcode 46 = Code 39 extended 47 = Code 128 A 48 = Code 128 B 49 = Pharmacode 60 = PZN 8 62 = USPS Intelligent Mail 63 = POSTNET
d	Drehung 0 = 0° 1 = 90° 2 = 180° 3 = 270°
h	Höhe des Symbols in 1/100 mm
v1	Verhältnis 1; Modulbreite 'DICK'
v2	Verhältnis 2; Modulbreite 'DÜNN' bzw. SC-Zahl
pz	Prüfzifferberechnung 0 = keine Prüfzifferberechnung 1 = Prüfzifferberechnung 4 = invers - keine Prüfzifferberechnung 5 = invers - Prüfzifferberechnung
z	Klarschriftzeile 0 = keine Klarschriftzeile 1 = mit Klarschriftzeile
dp	Fußpunkt 1 = links oben                      2 = Mitte oben                      3 = rechts oben 4 = links zentriert                      5 = Mitte zentriert                      6 = rechts zentriert 7 = links unten (Standard)                      8 = Mitte unten                      9 = rechts unten

### 4.3 ITF Barcode

AM[n]y;x;p;a;d;h;v1;v2;pz;z;dp	
A	Kennung für Maskensatz
M	Kennung für Protokollversion
n	Feldnummer
y	Y-Position in 1/100 mm
x	X-Position in 1/100 mm
p	Kennung für Phantomfeld 0 = Ausdruck                      1 = kein Ausdruck
a	Kennung für Feldart 56 = ITF 14
d	Drehung 0 = 0°    1 = 90°    2 = 180°    3 = 270°
h	Höhe des Symbols in 1/100 mm
v1	Verhältnis 1; Modulbreite 'DICK'
v2	Verhältnis 2; Modulbreite 'DÜNN' bzw. SC-Zahl
pz	Prüfzifferberechnung 0 = keine Prüfzifferberechnung 1 = Prüfzifferberechnung 4 = invers - keine Prüfzifferberechnung 5 = invers - Prüfzifferberechnung
z	Klarschriftzeile 0 = keine Klarschriftzeile 1 = mit Klarschriftzeile
dp	Fußpunkt 1 = links oben                      2 = Mitte oben                      3 = rechts oben 4 = links zentriert                      5 = Mitte zentriert                      6 = rechts zentriert 7 = links unten (Standard)    8 = Mitte unten                      9 = rechts unten


Um die Trägerbalken des ITF 14 drucken zu können, müssen folgende zusätzliche Eigenschaften für den Code 2/5 eingestellt werden:

Hierzu sind folgende Feldeigenschaften festgelegt:

Eigenschaftsbezeichnung	Beschreibung
<b>BT</b>	Trägerbalken-Typ (bearer bar type) 0 = keine Trägerbalken 1 = oben/unten 2 = Rechteck
<b>BW</b>	Breite der Trägerbalken (bearer bar width) in 1/100 mm
<b>QZ</b>	Ruhezone (quiet zone) in 1/100 mm

#### Beispiel

```
// BARCODE (1/100 mm)
(SOH) AM[1] 4498;7076;0;31;2;3000;12;4;0;1;3 (ETB)
(SOH) AC [1] BT=2 ; BW=150 ; QZ=600 (ETB)
(SOH) BM[1] 1234567890123 (ETB)
```

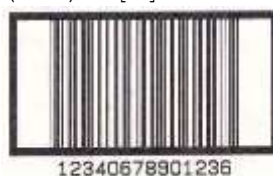

## 4.4 PDF417

<b>AM[n]y;x;p;a;d;s;rw;rh;ec;z;dp;c;r</b>	
A	Kennung für Maskensatz
M	Kennung für Protokollversion
n	Feldnummer
y	Y-Position in 1/100 mm
x	X-Position in 1/100 mm
p	Kennung für Phantomfeld 0 = Ausdruck 1 = kein Ausdruck
a	Kennung für Feldart 50 = PDF417
d	Drehung 0 = 0° 1 = 90° 2 = 180° 3 = 270°
s	Größe des Symbols
rw	Verhältnis Breite
rh	Verhältnis Höhe
ec	Error Correction Level 0 - ECC Level = 0 1 - ECC Level = 2 2 - ECC Level = 6 3 - ECC Level = 14 4 - ECC Level = 30 5 - ECC Level = 62 6 - ECC Level = 126 7 - ECC Level = 254 8 - ECC Level = 510
z	Stil 0 = Standard 1 = Truncated 2 = Naked 3 = Bare
dp	Fußpunkt 1 = links oben 2 = Mitte oben 3 = rechts oben 4 = links zentriert 5 = Mitte zentriert 6 = rechts zentriert 7 = links unten (Standard) 8 = Mitte unten 9 = rechts unten
c	Anzahl Spalten 0 = automatisch, 1-30
r	Anzahl Zeilen 0 = automatisch, 3-90

## 4.5 MAXICODE

<b>AM[n;y;x;p;a;d;0;sn;ns;m;0;dp</b>	
A	Kennung für Maskensatz
M	Kennung für Protokollversion
n	Feldnummer
y	Y-Position in 1/100 mm
x	X-Position in 1/100 mm
p	Kennung für Phantomfeld 0 = Ausdruck 1 = kein Ausdruck
a	Kennung für Feldart 51 = MAXICODE
d	Drehung 0 = 0° 1 = 90° 2 = 180° 3 = 270°
0	Dummy
sn	Nummer des Symbols
ns	Anzahl Symbole
m	Mode 2 = Zustellernachricht (US Carrier) 3 = Zustellernachricht (International Carrier) 4 = Standardnachricht
0	Dummy
dp	Fußpunkt 1 = links oben 2 = Mitte oben 3 = rechts oben 4 = links zentriert 5 = Mitte zentriert 6 = rechts zentriert 7 = links unten (Standard) 8 = Mitte unten 9 = rechts unten

## 4.6 DataMatrix

AM[n]y;x;p;a;d;s;aw;ah;ec;f;dp																															
A	Kennung für Maskensatz																														
M	Kennung für Protokollversion																														
n	Feldnummer																														
y	Y-Position in 1/100 mm																														
x	X-Position in 1/100 mm																														
p	Kennung für Phantomfeld 0 = Ausdruck 1 = kein Ausdruck																														
a	Kennung für Feldart 52 = DataMatrix																														
d	Drehung 0 = 0° 1 = 90° 2 = 180° 3 = 270°																														
s	Symbolgröße in 1/100 mm																														
aw	Verhältnis Breite																														
ah	Verhältnis Höhe																														
ec	Error Correction <table border="0"> <tr> <td>0 - ECC Type = 0</td> <td>ECC Level = 0</td> <td>Overhead = 0 %</td> </tr> <tr> <td>1 - ECC Type = 2*</td> <td>ECC Level = 40</td> <td>Overhead = 33 %</td> </tr> <tr> <td>2 - ECC Type = 3</td> <td>ECC Level = 50</td> <td>Overhead = 25 %</td> </tr> <tr> <td>3 - ECC Type = 6</td> <td>ECC Level = 80</td> <td>Overhead = 33 %</td> </tr> <tr> <td>4 - ECC Type = 8</td> <td>ECC Level = 100</td> <td>Overhead = 50 %</td> </tr> <tr> <td>5 - ECC Type = 9*</td> <td>ECC Level = 110</td> <td>Overhead = 75 %</td> </tr> <tr> <td>6 - ECC Type = 10*</td> <td>ECC Level = 120</td> <td>Overhead = 50 %</td> </tr> <tr> <td>7 - ECC Type = 11*</td> <td>ECC Level = 130</td> <td>Overhead = 67 %</td> </tr> <tr> <td>8 - ECC Type = 12</td> <td>ECC Level = 140</td> <td>Overhead = 75 %</td> </tr> <tr> <td>9 - ECC Type = 26</td> <td>ECC Level = 200</td> <td>Overhead = 0 %</td> </tr> </table>	0 - ECC Type = 0	ECC Level = 0	Overhead = 0 %	1 - ECC Type = 2*	ECC Level = 40	Overhead = 33 %	2 - ECC Type = 3	ECC Level = 50	Overhead = 25 %	3 - ECC Type = 6	ECC Level = 80	Overhead = 33 %	4 - ECC Type = 8	ECC Level = 100	Overhead = 50 %	5 - ECC Type = 9*	ECC Level = 110	Overhead = 75 %	6 - ECC Type = 10*	ECC Level = 120	Overhead = 50 %	7 - ECC Type = 11*	ECC Level = 130	Overhead = 67 %	8 - ECC Type = 12	ECC Level = 140	Overhead = 75 %	9 - ECC Type = 26	ECC Level = 200	Overhead = 0 %
0 - ECC Type = 0	ECC Level = 0	Overhead = 0 %																													
1 - ECC Type = 2*	ECC Level = 40	Overhead = 33 %																													
2 - ECC Type = 3	ECC Level = 50	Overhead = 25 %																													
3 - ECC Type = 6	ECC Level = 80	Overhead = 33 %																													
4 - ECC Type = 8	ECC Level = 100	Overhead = 50 %																													
5 - ECC Type = 9*	ECC Level = 110	Overhead = 75 %																													
6 - ECC Type = 10*	ECC Level = 120	Overhead = 50 %																													
7 - ECC Type = 11*	ECC Level = 130	Overhead = 67 %																													
8 - ECC Type = 12	ECC Level = 140	Overhead = 75 %																													
9 - ECC Type = 26	ECC Level = 200	Overhead = 0 %																													
f	Format ID der Daten 0 - Format ID = 11 (numerisch, 2000 Zeichen)* 1 - Format ID = 1 (numerisch, 500 Zeichen) 2 - Format ID = 2 (alphabetisch, 500 Zeichen) 3 - Format ID = 3 (alphabetisch + Punktierungen, 500 4 - Format ID = 4 (alphanumerisch, 500 Zeichen) 5 - Format ID = 5 (sieben Bit, 500 Zeichen) 6 - Format ID = 6 (acht Bit, 500 Zeichen) 7 - Format ID = 7 (vorprogrammiert, 500 Zeichen)* 8 - Format ID = 12 (alphabetisch, 2000 Zeichen) 9 - Format ID = 14 (alphanumerisch, 2000 Zeichen)																														
dp	Fußpunkt 1 = links oben 2 = Mitte oben 3 = rechts oben 4 = links zentriert 5 = Mitte zentriert 6 = rechts zentriert 7 = links unten (Standard) 8 = Mitte unten 9 = rechts unten																														

\* nicht vom Drucker unterstützt

## 4.7 GS1 DataMatrix

AM[n]y;x;p;a;d;s;aw;ah;ec;f;dp																															
A	Kennung für Maskensatz																														
M	Kennung für Protokollversion																														
n	Feldnummer																														
y	Y-Position in 1/100 mm																														
x	X-Position in 1/100 mm																														
p	Kennung für Phantomfeld 0 = Ausdruck 1 = kein Ausdruck																														
a	Kennung für Feldart 59 = GS1 DataMatrix																														
d	Drehung 0 = 0° 1 = 90° 2 = 180° 3 = 270°																														
s	Symbolgröße in 1/100 mm																														
aw	Verhältnis Breite																														
ah	Verhältnis Höhe																														
ec	Error Correction <table border="0"> <tr> <td>0 - ECC Type = 0</td> <td>ECC Level = 0</td> <td>Overhead = 0 %</td> </tr> <tr> <td>1 - ECC Type = 2*</td> <td>ECC Level = 40</td> <td>Overhead = 33 %</td> </tr> <tr> <td>2 - ECC Type = 3</td> <td>ECC Level = 50</td> <td>Overhead = 25 %</td> </tr> <tr> <td>3 - ECC Type = 6</td> <td>ECC Level = 80</td> <td>Overhead = 33 %</td> </tr> <tr> <td>4 - ECC Type = 8</td> <td>ECC Level = 100</td> <td>Overhead = 50 %</td> </tr> <tr> <td>5 - ECC Type = 9*</td> <td>ECC Level = 110</td> <td>Overhead = 75 %</td> </tr> <tr> <td>6 - ECC Type = 10*</td> <td>ECC Level = 120</td> <td>Overhead = 50 %</td> </tr> <tr> <td>7 - ECC Type = 11*</td> <td>ECC Level = 130</td> <td>Overhead = 67 %</td> </tr> <tr> <td>8 - ECC Type = 12</td> <td>ECC Level = 140</td> <td>Overhead = 75 %</td> </tr> <tr> <td>9 - ECC Type = 26</td> <td>ECC Level = 200</td> <td>Overhead = 0 %</td> </tr> </table>	0 - ECC Type = 0	ECC Level = 0	Overhead = 0 %	1 - ECC Type = 2*	ECC Level = 40	Overhead = 33 %	2 - ECC Type = 3	ECC Level = 50	Overhead = 25 %	3 - ECC Type = 6	ECC Level = 80	Overhead = 33 %	4 - ECC Type = 8	ECC Level = 100	Overhead = 50 %	5 - ECC Type = 9*	ECC Level = 110	Overhead = 75 %	6 - ECC Type = 10*	ECC Level = 120	Overhead = 50 %	7 - ECC Type = 11*	ECC Level = 130	Overhead = 67 %	8 - ECC Type = 12	ECC Level = 140	Overhead = 75 %	9 - ECC Type = 26	ECC Level = 200	Overhead = 0 %
0 - ECC Type = 0	ECC Level = 0	Overhead = 0 %																													
1 - ECC Type = 2*	ECC Level = 40	Overhead = 33 %																													
2 - ECC Type = 3	ECC Level = 50	Overhead = 25 %																													
3 - ECC Type = 6	ECC Level = 80	Overhead = 33 %																													
4 - ECC Type = 8	ECC Level = 100	Overhead = 50 %																													
5 - ECC Type = 9*	ECC Level = 110	Overhead = 75 %																													
6 - ECC Type = 10*	ECC Level = 120	Overhead = 50 %																													
7 - ECC Type = 11*	ECC Level = 130	Overhead = 67 %																													
8 - ECC Type = 12	ECC Level = 140	Overhead = 75 %																													
9 - ECC Type = 26	ECC Level = 200	Overhead = 0 %																													
f	Format ID der Daten 0 - Format ID = 11 (numerisch, 2000 Zeichen)* 1 - Format ID = 1 (numerisch, 500 Zeichen) 2 - Format ID = 2 (alphabetisch, 500 Zeichen) 3 - Format ID = 3 (alphabetisch + Punktierungen, 500 4 - Format ID = 4 (alphanumerisch, 500 Zeichen) 5 - Format ID = 5 (sieben Bit, 500 Zeichen) 6 - Format ID = 6 (acht Bit, 500 Zeichen) 7 - Format ID = 7 (vorprogrammiert, 500 Zeichen)* 8 - Format ID = 12 (alphabetisch, 2000 Zeichen) 9 - Format ID = 14 (alphanumerisch, 2000 Zeichen)																														
dp	Fußpunkt 1 = links oben 2 = Mitte oben 3 = rechts oben 4 = links zentriert 5 = Mitte zentriert 6 = rechts zentriert 7 = links unten (Standard) 8 = Mitte unten 9 = rechts unten																														

\* nicht vom Drucker unterstützt



## 4.8 CODABLOCK F

<b>AM[n]y;x;p;a;d;h;nc;nl;m;s;dp</b>	
A	Kennung für Maskensatz
M	Kennung für Protokollversion
n	Feldnummer
y	Y-Position in 1/100 mm
x	X-Position in 1/100 mm
p	Kennung für Phantomfeld 0 = Ausdruck 1 = kein Ausdruck
a	Kennung für Feldart 53 = CODABLOCK F
d	Drehung 0 = 0° 1 = 90° 2 = 180° 3 = 270°
h	Höhe einer Zeile im Symbol
nc	Anzahl Zeichen/Zeile
nl	Anzahl Zeilen
m	Mode
s	Modulgröße
dp	Fußpunkt 1 = links oben 2 = Mitte oben 3 = rechts oben 4 = links zentriert 5 = Mitte zentriert 6 = rechts zentriert 7 = links unten (Standard) 8 = Mitte unten 9 = rechts unten

#### 4.9 GS1 DataBar (RSS Code)

<b>AM[n]y;x;p;a;d;s;m;k;t;0;dp</b>	
A	Kennung für Maskensatz
M	Kennung für Protokollversion
n	Feldnummer
y	Y-Position in 1/100 mm
x	X-Position in 1/100 mm
p	Kennung für Phantomfeld 0 = Ausdruck 1 = kein Ausdruck
a	Kennung für Feldart 54 = GS1 DataBar (RSS)
d	Drehung 0 = 0° 1 = 90° 2 = 180° 3 = 270°
s	Anzahl der Segmente pro Zeile [2..22]
m	Modulbreite [1 ...12]
k	Separator Höhe [1,2]
t	Symboltyp 1 = GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14) 2 = GS1 DataBar Truncated (RSS-14 Truncated) 3 = GS1 DataBar Stacked (RSS-14 Stacked) 4 = GS1 DataBar Stacked Omnidirectional (RSS-14 Stacked Omnidirectional) 5 = GS1 DataBar Limited (RSS Limited) 6 = GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded)
0	nicht verwendet
dp	Fußpunkt 1 = links oben 2 = Mitte oben 3 = rechts oben 4 = links zentriert 5 = Mitte zentriert 6 = rechts zentriert 7 = links unten (Standard) 8 = Mitte unten 9 = rechts unten

#### 4.10 QR Code

<b>AM[n];y;x;p;a;d;mo;cs;ms;cw;ec;dp</b>	
A	Kennung für Maskensatz
M	Kennung für Protokollversion
n	Feldnummer
y	Y-Position in 1/100 mm
x	X-Position in 1/100 mm
p	Kennung für Phantomfeld 0 = Ausdruck 1 = kein Ausdruck
a	Kennung für Feldart 57 = QR Code
d	Drehung 0 = 0° 1 = 90° 2 = 180° 3 = 270°
mo	Code Model 1 = Code Model 1 2 = Code Model 2
cs	Character set N = Numerisch A = Alphanumerisch B = 8-bit Byte K = Kanji
ms	Masking -1 = Auto 0-7 = Mask x 8 = Kein Masking
cw	Zeilenbreite in 1/100 mm pro Modul Wertebereich: 0-800
ec	Fehlerkorrektur (Wiederherstellungskapazität) L = 7 % M = 15 % Q = 25 % H = 30 %
dp	Fußpunkt 1 = links oben 2 = Mitte oben 3 = rechts oben 4 = links zentriert 5 = Mitte zentriert 6 = rechts zentriert 7 = links unten (Standard) 8 = Mitte unten 9 = rechts unten

## 4.11 Aztec-Code

<b>AM[n]y;x;p;a;d;h;f;ec;m;0;dp</b>	
A	Kennung für Maskensatz
M	Kennung für Protokollversion
n	Feldnummer
y	Y-Position in 1/100 mm
x	X-Position in 1/100 mm
p	Kennung für Phantomfeld 0 = Ausdruck 1 = kein Ausdruck
a	Kennung für Feldart 61 = Aztec-Code
d	Drehung 0 = 0° 1 = 90° 2 = 180° 3 = 270°
h	Symbolgröße in 1/100 mm (max. 1 cm)
f	Format 0 = Auto 1 = C15xC15 Compact 2 = C19xC19 Compact 3 = C23xC23 Compact 4 = C27xC27 Compact 5 = C19xC19 6 = C23xC23 7 = C27xC27 8 = C31xC31 9 = C37xC37 10 = C41xC41 11 = C45xC45 12 = C49xC49 13 = C53xC53 14 = C57xC57 15 = C61xC61 16 = C67xC67 17 = C71xC71 18 = C75xC75 19 = C79xC79 20 = C83xC83 21 = C87xC87 22 = C91xC91 23 = C95xC95 24 = C101xC101 25 = C105xC105 26 = C109xC109 27 = C113xC113 28 = C117xC117 29 = C121xC121 30 = C125xC125 31 = C131xC131 32 = C135xC135 33 = C139xC139 34 = C143xC143 35 = C147xC147 36 = C151xC151
ec	Fehlerkorrektur (nur bei Format = 0) 0 = Standard 1 = 10 % 2 = 23 % 3 = 36 % 4 = 50 %
m	Mode 0 = Data 1 = Runes (Zahlen 0-255) 2 = Unicode (8 Bit ASCII) 3 = GS1 (noch nicht verfügbar)
0	Dummy
dp	Fußpunkt 1 = links oben 2 = Mitte oben 3 = rechts oben 4 = links zentriert 5 = Mitte zentriert 6 = rechts zentriert 7 = links unten (Standard) 8 = Mitte unten 9 = rechts unten

### 4.12 Rechteck

AM[n]y;x;p;a;h;b;s;m;dp	
A	Kennung für Maskensatz
M	Kennung für Protokollversion
n	Feldnummer
y	Y-Position in 1/100 mm
x	X-Position in 1/100 mm
p	Kennung für Phantomfeld 0 = Ausdruck 1 = kein Ausdruck
a	Kennung für Feldart 10 = Rechteck
h	Höhe des Rechtecks in 1/100 mm
b	Breite des Rechtecks in 1/100 mm
s	Strichstärke in 1/100 mm
m	Strichart; 1-stellig
dp	Fußpunkt 1 = links oben 2 = Mitte oben 3 = rechts oben 4 = links zentriert 5 = Mitte zentriert 6 = rechts zentriert 7 = links unten (Standard) 8 = Mitte unten 9 = rechts unten

### 4.13 Linie

AM[n]y;x;p;a;d;l;s;m;dp	
A	Kennung für Maskensatz
M	Kennung für Protokollversion
n	Feldnummer
y	Y-Position in 1/100 mm
x	X-Position in 1/100 mm
p	Kennung für Phantomfeld 0 = Ausdruck 1 = kein Ausdruck
a	Kennung für Feldart 11 = Linie
d	Drehung 0 = horizontal 1 = vertikal
l	Länge in 1/100 mm
s	Strichstärke in 1/100 mm
m	Strichart; 1-stellig
dp	Fußpunkt 1 = links oben 2 = Mitte oben 3 = rechts oben 4 = links zentriert 5 = Mitte zentriert 6 = rechts zentriert 7 = links unten (Standard) 8 = Mitte unten 9 = rechts unten

#### 4.14 Interne Grafik

<b>AM[n]y;x;p;a;d;dy;dx;dp</b>	
A	Kennung für Maskensatz
M	Kennung für Protokollversion
n	Feldnummer
y	Y-Position in 1/100 mm
x	X-Position in 1/100 mm
p	Kennung für Phantomfeld 0 = Ausdruck 1 = kein Ausdruck
a	Kennung für Feldart 3 = interne Grafik
d	Drehung 0 = 0° 1 = 90° 2 = 180° 3 = 270°
dy	Dehnung in Y-Richtung
dx	Dehnung in X-Richtung
dp	Fußpunkt 1 = links oben 2 = Mitte oben 3 = rechts oben 4 = links zentriert 5 = Mitte zentriert 6 = rechts zentriert 7 = links unten (Standard) 8 = Mitte unten 9 = rechts unten

## 5 Textsatz


<b>BM[n]text</b>	
B	Kennung für Textsatz
M	Kennung für erweiterte Version 'M'
n	Feldnummer
text	Dateninhalt, Text

<b>BV[n]text</b>	
B	Kennung für Textsatz
V	Kennung für Auswahl über Feldnamen
n	Feldname
text	Dateninhalt, Text


<b>BF[n]text</b>	
B	Kennung für Textsatz
F	Kennung für Auswahl über frei definierte Feldnummer
n	Feldnummer
text	Dateninhalt, Text

### 5.1 Beispiele

**Maskensatz**

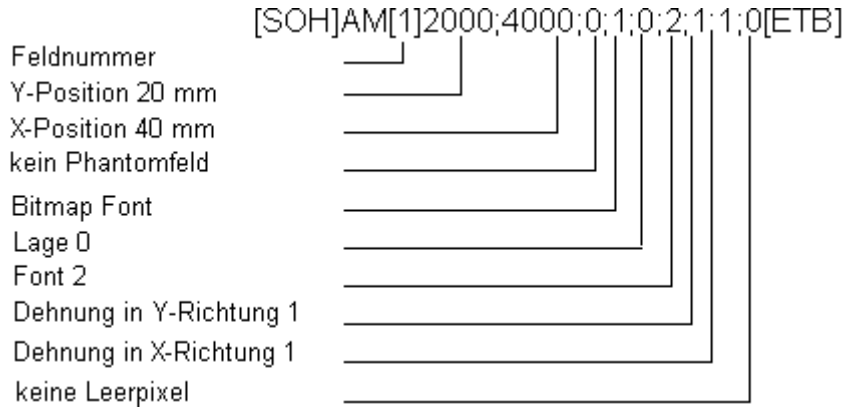

**Textsatz**



**Textsatz mit Variablendefinition:**

[SOH]BM[125]=CN(0,0,3,1,1)000[ETB]

**Beispiel-Etikett**

ASCII-Daten	Erklärungen
⊗AM[1]3600;4600;0;33;0;1500;0;4;1;1⊕ <sup>C<sub>R</sub></sup> ⊕ <sup>L<sub>F</sub></sup>	Maskensatz für Barcode
⊗BM[1]44444444444444⊕ <sup>C<sub>R</sub></sup> ⊕ <sup>L<sub>F</sub></sup>	Dazugehöriger Textsatz
⊗AM[2]600;4700;0;4;0;1;300;200;24⊕ <sup>C<sub>R</sub></sup> ⊕ <sup>L<sub>F</sub></sup>	Fünf Maskensätze Vektor Font/ Proportionschrift
⊗AM[3]600;3100;0;4;0;1;400;300;24⊕ <sup>C<sub>R</sub></sup> ⊕ <sup>L<sub>F</sub></sup>	
⊗AM[4]1100;4700;0;4;0;1;400;300;24⊕ <sup>C<sub>R</sub></sup> ⊕ <sup>L<sub>F</sub></sup>	
⊗AM[5]1800;4700;0;4;0;1;300;200;24⊕ <sup>C<sub>R</sub></sup> ⊕ <sup>L<sub>F</sub></sup>	
⊗AM[6]1900;3700;0;4;0;1;600;400;24⊕ <sup>C<sub>R</sub></sup> ⊕ <sup>L<sub>F</sub></sup>	
⊗BM[2]Art.Nr. ⊕ <sup>C<sub>R</sub></sup> ⊕ <sup>L<sub>F</sub></sup>	Fünf dazugehörige Textsätze
⊗BM[3]44444⊕ <sup>C<sub>R</sub></sup> ⊕ <sup>L<sub>F</sub></sup>	
⊗BM[4]Artikelbezeichnung⊕ <sup>C<sub>R</sub></sup> ⊕ <sup>L<sub>F</sub></sup>	
⊗BM[5]DM⊕ <sup>C<sub>R</sub></sup> ⊕ <sup>L<sub>F</sub></sup>	
⊗BM[6]99,-- ⊕ <sup>C<sub>R</sub></sup> ⊕ <sup>L<sub>F</sub></sup>	
⊗FBA000r06000000⊕	Zeilenzahl
⊗FBBA00r00001000⊕	Stückzahl
⊗FBC000r00000000⊕	Start

- # : graphic data in PCX format
- ⊗: SOH (1<sub>hex</sub> bzw 5E<sub>hex</sub>)
- ⊕: ETB (17<sub>hex</sub> bzw. 5F<sub>hex</sub>)
- <sup>C<sub>R</sub></sup>: CarrigeReturn (0D<sub>hex</sub>)
- <sup>L<sub>F</sub></sup>: LineFeed (0A<sub>hex</sub>)



## 6 Grafiksatz

### 6.1 Allgemeines Grafikformat

Dieses Format wird von allen unseren Druckern unterstützt, wobei bei Grafik eine 8-Bit Übertragung zwingend ist.

SOH | D | p | p | p | p | lb | lb | lb | lb | lb | lb | gb..... | ETB

			min.	max.
<b>D</b>	=	Kennung für Grafiksatz		
<b>p</b>	=	Pixelreihe von oben	'0000'	'1900'
<b>lb</b>	=	1. Byte von links	'000'	'100'
<b>b</b>	=	Anzahl der Bytes	'1'	'100'
<b>gb</b>	=	Grafikbytes		

Grafikbyte



1 Grafikbit hat die Maße 0,083 x 0,083 mm

### 6.2 Grafik im PCX Format

Bei der Grafikübertragung im PCX Format werden die PCX Daten komprimiert übertragen. Durch das hierbei benutzte RLE-Verfahren reduzieren sich die Bilddaten um ca. 30 %. Das bedeutet, dass sich die effektive Übertragungszeit bei 300 dpi Druckern durchschnittlich halbiert.

Damit der Drucker PCX-Daten empfangen kann, muss das Protokoll umgeschaltet werden, wobei folgender Kommandosatz definiert wird:

SOH | A | X | n | n | n | y | y | y | y | y | x | x | x | x | x | x | m | dp | ETB

<b>n</b>	Index der übertragenen Grafik zur druckerinternen Verwaltung z.Zt. nicht verarbeitet (000)		
<b>y</b>	Y-Koordinate der Grafik in 1/100 mm		
<b>x</b>	X-Koordinate der Grafik in 1/100 mm		
<b>m</b>	Mode 0 = Standard (Hintergrund wird überschrieben) Mode 1 = überlagernd (Hintergrund bleibt erhalten) Mode 2 = invers (Hintergrund wird überschrieben) Mode 3 = invers überlagernd (Hintergrund bleibt erhalten)		
<b>dp</b>	Fußpunkt 1 = links oben                      2 = Mitte oben                      3 = rechts oben 4 = links zentriert                      5 = Mitte zentriert                      6 = rechts zentriert 7 = links unten (Standard)                      8 = Mitte unten                      9 = rechts unten		

- Es muss darauf geachtet werden, dass direkt nach dem Endezeichen (ETB) keine Trenn- bzw. Füllzeichen wie z.B.  $C_R$   $L_F$  stehen.
- Der Drucker unterstützt folgende PCX-Versionen: 5, 3, 2 und 0.
- Es ist notwendig, dass die entsprechende PCX-Datei monochrom (schwarz/weiß) vorhanden ist.
- Die Grafik muss immer in der Originalgröße vorliegen, da der Drucker die Größe nicht selbstständig verändern kann.



**HINWEIS!**

Vor Druckstart, der durch den Parametersatz 'FBC' angegeben wird, muss die Definition der Feld-, Zeilen- und Stückzahl über die Parametersätze (FBA bzw. FBB) erfolgen.

**6.3 Beispiel zu einer PCX Datei**

-\*\*\* PCX\_GRAPHIC-INFO \*\*\*-

⊗AX0010015300100941⊕#####	Maskensatz für Barcode
⊗AM[1]3600;4600;0;33;0;1500;0;4;1;1⊕ $C_R$ $L_F$	Dazugehöriger Textsatz
⊗BM[1]444444444444⊕ $C_R$ $L_F$	
⊗AM[2]600;4700;0;4;0;1;300;200;24⊕ $C_R$ $L_F$	Fünf Maskensätze Vektor Font / Proportionalschrift
⊗AM[3]600;3100;0;4;0;1;400;300;24⊕ $C_R$ $L_F$	
⊗AM[4]1100;4700;0;4;0;1;400;300;24⊕ $C_R$ $L_F$	
⊗AM[5]1800;4700;0;4;0;1;300;200;24⊕ $C_R$ $L_F$	
⊗AM[6]1900;3700;0;4;0;1;600;400;24⊕ $C_R$ $L_F$	
⊗BM[2]Art.Nr. ⊕ $C_R$ $L_F$	Fünf dazugehörige Textsätze
⊗BM[3]44444⊕ $C_R$ $L_F$	
⊗BM[4]Artikelbezeichnung⊕ $C_R$ $L_F$	
⊗BM[5]DM⊕ $C_R$ $L_F$	
⊗BM[6]99,-- ⊕ $C_R$ $L_F$	
⊗FBA00r06000000⊕	Setzen Zeilenzahl (FBA...)
⊗FBBA00r00001000⊕	Setzen Stückzahl (FBBA..)
⊗FBC000r00000000⊕	Druckauftrag starten (FBC...)

- # : Grafikdaten im PCX Format
- ⊗: SOH (1<sub>hex</sub> bzw 5E<sub>hex</sub>)
- ⊕: ETB (17<sub>hex</sub> bzw. 5F<sub>hex</sub>)
- $C_R$ : CarrigeReturn (0D<sub>hex</sub>)
- $L_F$ : LineFeed (0A<sub>hex</sub>)

## 7 Variablen

### 7.1 Satzaufbau

SOH	BM	[n]	=	v	v	(	p1	p2	p..	pn	)	t1	t2	t..	t70	ETB
-----	----	-----	---	---	---	---	----	----	-----	----	---	----	----	-----	-----	-----

= Einleitung eines Funktionsaufrufs  
 vv Variablentyp  
   SC Kettenfeld  
   CN Numerator  
   CC Erweiterter Numerator  
   CL Datum/Uhrzeit  
   CU Währungsvariable  
   SH Schichtvariable  
   MD MC Daten  
 ( Start Parameterblock der Variablen  
 p1...pn Parameter der Variablen  
 ) Ende Parameterblock der Variablen



#### HINWEIS!

Soll ein Text gedruckt werden, der genau einer Variablen-  
definition entspricht, so ist ein '!' voranzustellen.

SOH	BM	[n]	!	=	v	v	(	p1	p2	p..	pn	)	t1	t2	t..	t70	ETB
-----	----	-----	---	---	---	---	---	----	----	-----	----	---	----	----	-----	-----	-----

### 7.2 Kettenfeld

SOH	BM	[n]	=	S	C	(	p1	;	p2	;	p..	;	pn	)	t1	t2	t..	t70	ETB
-----	----	-----	---	---	---	---	----	---	----	---	-----	---	----	---	----	----	-----	-----	-----

= SC Kennung Kettenfeld  
 p1...pn Bezeichnung der Kettenelemente (Feldnummer oder  
Textkonstante).  
 Die Eingabe der Feldnummer erfolgt ohne führende '0'.  
 Eine Textkonstante wird in " eingeschlossen. Die " werden  
nicht gedruckt.



#### HINWEIS!

Referenzfelder können konstante Texte oder Variablen sein,  
jedoch keine Kettenfelder.

#### Beispiel

=SC(1;2;3) --> Ausdruck: Feld1Feld2Feld3

=SC(1;"konstant";2) --> Ausdruck: Feld1konstantFeld2

### 7.3 Numerator

SOH	BM	[n]	=	C	N	(	t	;	m	;	c	;	+/-	s	;	i	;	h	;	r	)	t1	t2	t..	t70	ETB
-----	----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	-----	-----	-----

= CN	Kennung Numerator
t	Numeratortyp
0	numerisch
1	nur Buchstaben
2...36	Radix, Basis des Numerators
m	Betriebsart
0	Standard
1	Startwert wieder herstellen
2	Startwert bei Druckstart eingeben (Default = bisheriger Startwert)
3	Startwert bei Druckstart eingeben (Default = letzter Endwert)
4	Startwert am Zyklusende wieder herstellen (nur für DPM IIIi)
5	Startwert über I/O Signal wieder herstellen
6	Zeitgesteuert rücksetzen
7	Zeitgesteuert rücksetzen mit Startwerteingabe (Default = letzter Endwert)
c	Stelle, an welcher der Numerator zu zählen beginnt
+/-	Richtung
+	Numerator addierend
-	Numerator subtrahierend
s	Schrittweite
i	Update-Intervall (Angabe der Etiketten mit identischer Nummer)
h	Uhrzeit, an welcher der Numerator zurückgesetzt wird (Betriebsart 6 und 7) im Format "HH:MM", z.B. 00:00 = Numerator zurücksetzen um 0:00 Uhr (optional, nur für Betriebsart 6 und 7)
r	Rücksetz-Wert (optional, nur für Betriebsart 6 und 7; Default = Text bzw. Startwert)
	<b>Einschränkungen:</b> Das zeitgesteuerte Rücksetzen der Numeratorvariable erfolgt nur während ein Druckauftrag aktiv ist. Wird ein Druckauftrag vor der angegebenen Uhrzeit abgebrochen und hinterher wieder neu gestartet, erfolgt kein Rücksetzen des Numeratorwertes.
t1, t2, ...	Text bzw. Startwert des Numerators

#### Beispiel:

Eingabe: =CN(10;7;4;+1;1;06:00;0001)1234

In diesem Beispiel erfolgt beim Druckstart die Startwertabfrage und um 6:00 Uhr wird die Numeratorvariable auf den Wert 0001 zurückgesetzt.

## 7.4 Erweiterter Numerator

SOH	BM	[n]	=	C	C	(	+/-	s	;	i	;	m	;	z	;	n	;	x	)	t	ETB
-----	----	-----	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

=	CC	Kennung numerischer Numerator
+/-		Richtung
	+	Numerator addierend
	-	Numerator subtrahierend
s		Schrittweite
i		Update-Intervall (Angabe der Etiketten mit identischer Nummer)
m		Betriebsart
	0	Standard
	1	Startwert wieder herstellen
	2	Startwert bei Druckstart eingeben (Default = bisheriger Startwert)
	3	Startwert bei Druckstart eingeben (Default = letzter Endwert)
	4	Startwert am Zyklusende wieder herstellen (nur für DPM III i)
	5	Min. / Max. Wert setzen
	6	Startwert setzen
	7	Druckende
z		Vornullen
	0	keine Vornullen
	1	Ausgabe mit Vornullen
n		Minimal Wert (max. -999999999)
x		Maximal Wert (max. 999999999)
t		Startwert (Die Anzahl der Stellen legt bei der Ausgabe mit Vornullen das Format fest max. 999999999)

Beispiel:

Eingabe: =CC(+1;2;5;0;1,999)0050

Ausdruck: 50, 51,...999, 1, 2, ...

## 7.5 Datum und Uhrzeit

```
SOHBM[n]=CL(m;d;i;n;c;mo;pd;pm;md;mm;rw;ws)t1t..t70ETB
```

= CL Kennung Datum/Uhrzeit

m Monats-Offset zum aktuellen Datum

d Tages-Offset zum aktuellen Datum

i Update-Intervall (0 = Bei Beginn eines Druckauftrags,  
1 = Jedes Etikett)

### Optionale Parameter

n Minuten-Offset zur aktuellen Uhrzeit  
(negative Eingabe/Werte möglich)

c Korrektur Monatsüberlauf (0 = in nächsten Monat wechseln,  
1 = aktuellen Monat beibehalten)

### Optionale Parameter für BBE Datum

mo Eingabemodus

0: Standard; aktuelles Datum der Echtzeituhr anzeigen

1: berechnetes Datum anzeigen, Änderung möglich

2: berechnetes Datum anzeigen, keine Änderung möglich

pd max. positive Korrektur Tage

pm max. positive Korrektur Monate

md max. negative Korrektur Tage

mm max. negative Korrektur Monate

### Optionale Parameter für gerundetes Datum

rw gerundeter Wochentag:

1 = Sonntag ... 7 = Samstag; 0 = keine Rundung

ws Start der Woche, Format: "D-HH:MM",  
z.B. 1-00:00 = Sonntag, 0:00 Uhr

### Beispiel

Datum laut Echtzeituhr: 08.12.

Eingabe: =CL(0;0;0)<DD.MO.> Ausdruck: 08.12.

Eingabe: =CL(2;1;0)<DD.MO.> Ausdruck: 09.02.

### Beispiel für BBE-Datum

Eingabe: =CL(0;0;0;0;0;1;3;2;3;2)<DD.MO.>

Beim Druckstart wird das berechnete Datum am Drucker angezeigt und kann verändert werden (+/- 3Tage und +/- 2 Monate):

Displayanzeige: ID\_1 DD:MO:YY  
08.12.11

### Beispiel für gerundetes Datum

Wochenbeginn ist am Sonntag (08.12.) um 00:00 Uhr. Es soll die ganze Woche über das Datum des Montags ausgegeben werden:

Eingabe: =CL(0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;1-00:00)<DD.MO.>

Aktuelles Datum	Gerundetes Datum
07.12. 23:59:59	02.12.
08.12. 00:00:00	09.12.
09.12.	09.12.
14.12. 23:59:59	09.12.
15.12. 00:00:00	16.12.

## 7.6 Formatbezeichner (Datum und Uhrzeit)

Standardformate	
HH	Stunden 2-stellig (24-Stunden)
<b>HE</b>	<b>Stunden 2-stellig (12-Stunden)</b>
MI	Minuten 2-stellig
SS	Sekunden 2-stellig
<b>AM</b>	<b>AM/PM Ausgabe</b>
DD	Tag 2-stellig
MO	Monat 2-stellig
YYYY	Jahr 4-stellig
YY	Jahr 2-stellig
Y	Jahr 1-stellig
WW	Kalenderwoche
DW	Tag in der Woche (Sonntag = 0)
DW1	Tag in der Woche (Sonntag = 1)
DwX	Tag in der Woche Für x kann ein beliebiges ASCII-Zeichen eingesetzt werden, von dem ab fortlaufend weitergezählt wird.
DOWxxxxxx	Tag in der Woche variabel Für x kann ein beliebiges ASCII-Zeichen eingesetzt werden. Das erste ‚x‘ steht für Sonntag, das nächste für Montag usw. bis Samstag. Für jeden Wochentag muss ein Zeichen angelegt werden.
DOY	Tag im Jahr 3-stellig (1. Januar = 1)
DY	Tag im Jahr 3-stellig (1. Januar = 0)
Beispiele	
DD.MO.YY	22.01.10
MO/DD/YYYY	01/22/2010
YY-MO-DD	10-01-22
YYMODD	100122

Die Formatbezeichner 'HE' und 'AM'/'am'/'Am' werden ergänzt. Dadurch ist die Ausgabe der Stunden im 12-Stunden Modus möglich. Durch die zusätzliche Ausgabe des Formatbezeichners 'AM' wird die Ausgabe der Uhrzeit im amerikanischen/englischen Format möglich.

### Beispiel

```
=CL(0;0;0;0)<HH:MI:SS>      --> 15:30:00
=CL(0;0;0;0)<HE:MI:SS>      --> 03:30:00
=CL(0;0;0;0)<HE:MI:SS AM>   --> 03:30:00 PM
=CL(0;0;0;0)<HE:MI:SS am>   --> 03:30:00 pm
=CL(0;0;0;0)<HE:MI:SS Am>   --> 03:30:00 p.m.
```

Durch trennen der Ausgabe der Uhrzeit und der AM/PM Ausgabe in 2 Textfelder ist auch folgendes Ausgabeformat möglich:

```
--> 03:30:00 pm
```

<b>Erweiterte Formate</b>	
XMO	Monatsname kurz
XSO	Monatsname lang
XSD	Wochentag kurz
XLD	Wochentag lang
Für X kann die Länderkennung der gewünschten Sprache eingesetzt werden	
C = Kanadisch D = Dänisch E = Englisch F = Französisch G = Deutsch I = Italienisch N = Niederländisch O = Norwegisch S = Spanisch U = Finnisch W = Schwedisch	
<b>Beispiele:</b>	
DD.GMO.YY	22.JAN.10
DD.GSO YYYY	22. Januar 2010
GLD,DD.GMO.YY	Freitag, 22. JAN.10
GSD,DD.MO.YY	FR, 22.09.10

### Erweitertes Format – XMO

<b>C</b>	JA	FE	MR	AL	MA	JN	JL	AU	SE	OC	NO	DE
<b>D</b>	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
<b>E</b>	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
<b>F</b>	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
<b>G</b>	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
<b>I</b>	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
<b>N</b>	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
<b>O</b>	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
<b>S</b>	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>U</b>	TAM	HEL	MAA	HUH	TOU	KES	HEI	ELO	SYU	LOK	MAR	JOU
<b>W</b>	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC



**Erweitertes Format - XSO**

<b>C</b>	January	February	March	April	May	June
<b>D</b>	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
<b>E</b>	January	February	March	April	May	June
<b>F</b>	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
<b>G</b>	Januar	Februar	Maerz	April	Mai	Juni
<b>I</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
<b>N</b>	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni
<b>O</b>	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
<b>S</b>	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
<b>U</b>	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesaekuu
<b>W</b>	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni

<b>C</b>	July	August	September	October	November	December
<b>D</b>	Juli	August	September	Oktober	November	December
<b>E</b>	July	August	September	October	November	December
<b>F</b>	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
<b>G</b>	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
<b>I</b>	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
<b>N</b>	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
<b>O</b>	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
<b>S</b>	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>U</b>	Heinaekuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraksuu	Joulukuu
<b>W</b>	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December

**Erweitertes Format - XSD**

<b>C</b>	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
<b>D</b>	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO
<b>E</b>	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
<b>F</b>	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
<b>G</b>	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
<b>I</b>	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
<b>N</b>	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
<b>O</b>	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO
<b>S</b>	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
<b>U</b>	SU	MA	TI	KE	TO	PE	LA
<b>W</b>	SO	LA	TI	ON	TO	FR	LO

**Erweitertes Format - XLD**

<b>C</b>	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
<b>D</b>	Søndag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag
<b>E</b>	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
<b>F</b>	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
<b>G</b>	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
<b>I</b>	Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
<b>N</b>	Zondag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag
<b>O</b>	Søndag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag
<b>S</b>	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
<b>U</b>	Sunnuntai	Maanantai	Tiistai	Keski-viikko	Torstai	Perjantai	Lauantai
<b>W</b>	Söndag	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag

## 7.7 Währungsvariable

SOH	BM	[n]	=	C	U	(	a	;	b	;	c	;	d	;	e	;	f	;	g	)	t1	t2	t..	t70	ETB
-----	----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	-----	-----	-----

- = CU Kennung Währungs-Variable
- a ANSI-Code des Tausendertrennzeichens als Dezimalzahl
- b ANSI-Code des Kommatrennzeichens als Dezimalzahl
- c Anzahl der Nachkommastellen als Dezimalzahl
- d Operand A Die Währungsvariable berechnet vor der
- e Operand B Generierung den Ausdruck
- f Operand C  $\frac{A \times B}{C}$
- g Rundungsmaske
- t1, t2, ... Formatstring, der durch '< >' gekennzeichnet ist

### Beispiel:

Soll z.B. der Inhalt des Feldes 20 von USD nach EUR umgerechnet werden, so lautet die Variablendefinition für das benutzerdefinierte Format:

B01 '=CU(46;44;2;20;"1,0";"0,68861";"0,01")Ergebnis: <>Euro'  
 B20 1.250,44 USD

**Ausdruck:** 1.250,44 USD  
 Ergebnis: 1.815,89 Euro'

## 7.8 Schichtvariable

```
SOH BM [n] = S H ( ) t1 t2 t.. t70 ETB
```

= SH Kennung Schichtvariable



### HINWEIS!

Die Schichtvariable benötigt keine Parameter. Die Einstellungen für die Ausgabe werden mit den entsprechenden Parametersätzen definiert. (vgl. oben)

### Beispiel

Die Schichtzeiten sind definiert: 00:00 - 11:59 "Schicht1"  
 12:00 - 23:59 "Schicht2"

```
=SH() Ausdruck um 10:00 Uhr: "Schicht1"
=SH() Ausdruck um 13:00 Uhr: "Schicht2"
```

### Schichtzeiten einstellen

```
SOH F C I D - - r N N H H M M h h m m ETB
```

NN = ID [01 ... 24]  
 HH = Start-Stunde  
 MM = Start-Minute  
 hh = Ende-Stunde  
 mm = Ende-Minute

### Schichtzeiten abfragen

```
SOH F C I D - - w N N p p p p p p p p p p ETB
```

### Antwort

```
SOH A N N H H M M h h m m p p p p p p p p ETB
```

### Schichttexte einstellen

```
SOH F C I E - - r N N T T T T T T T T T T ETB
```

NN = ID [01 ... 24]  
 T = max. 10 Zeichen

### Schichttexte abfragen

```
SOH F C I E - - w N N p p p p p p p p ETB
```

### Antwort

```
SOH A N N ; T T T T T T T T T T ; p p p p p p p p ETB
```

## 7.9 Bedienerführung

SOH	BM	[n]	=	U	G	(	c	;	t	;	m	;	ap	;	ae	;	sp	)	t1	t2	t..	t70	ETB
-----	----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----	---	----	----	-----	-----	-----

- = UG Kennung Bedienerführung
- c Startposition für die Eingabe
- t Eingabetyp
  - 0 numerisch
  - 1 alphanumerisch
- m Eingabemodus
  - 0 Sonderzeichen nicht überspringen
  - 1 Sonderzeichen überspringen
- ap Ausrichtung beim Druck
  - 0 rechtsbündig
- ae Ausrichtung bei der Eingabe
  - 0 rechtsbündig
- sp Hilfstext für die Variable, max. 24 Zeichen  
Die Eingabe wird in " eingeschlossen.

### Beispiel

Eingabe: =UG (1;0;0;0;0;"Artikelnr. eingeben")<123456>  
 Display: Artikelnr. eingeben:  
 123456

## 7.10 Bedienerführung mit Maske

```
SOH|BM|[n]=UM(c;t;m;ap;ae;sp;d;ma)t1t2..t70|ETB
```

= UM	Kennung Bedienerführung mit Maske
c	Startposition für die Eingabe
t	Eingabetyp (wird bei vorhandener Maskendefinition ignoriert)
0	numerisch
1	alphanumerisch
m	Eingabemodus (wird bei vorhandener Maskendefinition ignoriert)
0	Sonderzeichen nicht überspringen
1	Sonderzeichen überspringen
ap	Ausrichtung beim Druck
0	rechtsbündig
ae	Ausrichtung bei der Eingabe (bei vorhandener Maskendefinition immer linksbündig)
0	rechtsbündig
1	linksbündig, Cursor am Textanfang
2	linksbündig, Cursor auf Startposition
3	rechtsbündig, Füllzeichen entfernen
4	linksbündig, Cursor am Textanfang, Füllzeichen entfernen
5	linksbündig, Cursor auf Startposition, Füllzeichen entfernen
sp	Hilfstext für die Variable, max. 24 Zeichen Die Eingabe wird in " eingeschlossen.
d	Löschen des Vorgabewerts
0	Vorgabewert bleibt bei Tasteneingabe erhalten (Einfügemodus)
1	Beim ersten Tastendruck verschwindet der Vorgabewert
2	Vorgabewert bleibt erhalten (Überschreibmodus)
ma	Definition der Maske Mögliche Maskenzeichen sind
9	nur Ziffern
#	nur Ziffern und Vorzeichen
?	nur Buchstaben
a	alphanumerische Zeichen (Buchstaben und Ziffern)
C	beliebiges Zeichen

### Beispiel

```
Eingabe: =UM(1;0;0;0;0;"Artikelnr. eingeben";0;"999-aa")<123-xx>
Display: Artikelnr. eingeben:
         123-xx
```

## 7.11 MC-Daten

```
SOH|BM|[n]|MD|(FN="filename";SE='x';CH=x;SC="x";SF="x";RC="x")|ETB
```

= MD	Kennung MC-Daten
FN	Dateiname der Tabelle auf der MemoryKarte mit CSV-Daten
SE	Separator-Zeichen (Default = ';')
CH	Spaltennamen in der ersten Zeile (0 = nein, 1 = ja)
SC	Name bzw. Nummer der Spalte, die referenziert werden soll
SF	Feldname bzw. Feldindex des Feldes auf dem Etikett, das die gesuchten Daten enthält
RC	Name bzw. Nummer der Spalte, welche die auszugebenden Daten enthalten




### HINWEIS!

Wenn im Parameter SF ein Feldname angegeben wird, muss dieser für das entsprechende Feld über einen AC-Attributsatz definiert worden sein!

### Beispiel

```
AC[1]NAME="FCODE"
BM[2]=MD(FN="a:\daten.csv";SE=';';CH=1;SC="Farbcode";SF="FCODE";
RC="IC-Nummer")
```

Feld 1	Ausgabe Feld 2
00001	121478242
23252	784587448

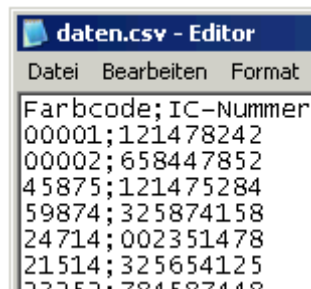

## 7.12 GS1-128 Parser



### HINWEIS!

Mit Hilfe dieser Variable kann der Inhalt eines Datenbezeichners in einem GS1-128 Barcode ermittelt werden.

```
SOH|BM|[n]|AI|(p;Ai)|ETB
```

= AI	Kennung GS1-128 Parser
p	Bezeichnung des Kettenelements (Feldnummer)
Ai	Datenbezeichner

### Beispiel

```
Feld 1 ="00123456789012345675"    GS1-128 mit AI00
=Ai(1;"00")                        Ausdruck: 123456789012345675
```

### 7.13 Berechnung EPC (Electronic Product Code)

SOH | BM | [n] = E P C ( M ; L ; F ; P ; N1 ; {N2} ) | ETB

= EPC Kennung EPC Berechnung  
 M Codierverfahren  
 L Länge Herstellernummer (Company Prefix)  
 F Filterwert  
 P Überprüfung Prüzfiffer  
 N1 Bezeichnung Kettenelement (Feldnummer)  
 N2 Bezeichnung Kettenelement (Feldnummer) - optional

Nähere Informationen sind erhältlich unter [www.epcglobalinc.org](http://www.epcglobalinc.org) oder [www.gs1.org](http://www.gs1.org)

Param.	Wertebereich		
M	0 = Kodierfunktion SSCC96	3 = Kodierfunktion GRAI96	
	1 = Kodierfunktion SGTIN96	4 = Kodierfunktion GIAI96	
	2 = Kodierfunktion SGLN96		
L	6...12		
F	<b>Codierung</b>	<b>Filterwert</b>	<b>Binärwert</b>
	SSCC96	All Others	000
		Undefined	001
		Logistical / Shipping Unit	010
	SGTIN96	All Others	000
		Retail Consumer Trade Item	001
		Standard Trade Item Grouping	010
		Single Shipping/ Consumer Trade Item	011
	SGLN	All Others	000
		Physical Location	001
	GRAI	All Others	000
	GIAI	All Others	000
P	0 = keine Überprüfung; 1 = Überprüfung		
N1, N2	beliebig		

#### Beispiel 1

Feld 1 ="00123456789012345675" GS1-128 mit AI00  
 Feld 2 =AI(1;"00") --> Ausdruck: 123456789012345675  
 Feld 3 =EPC(0;12;0;1;2) --> Ausdruck: 3100DA7557D32C38E7000000

Der EPC wird aus dem Inhalt von Feld2 berechnet. Es wird das Codierverfahren SSCC96 angewendet. In Feld2 muss dafür eine gültige NVE stehen (18-stellig, korrekte Prüzfiffer).

#### Beispiel 2

Feld 1 ="4141234567890128254123" GS1-128 mit AI00, AI254  
 Feld 2 =AI(1;"414") --> Ausdruck: 1234567890128  
 Feld 3 =AI(1;"254") --> Ausdruck: 123  
 Feld 4 =EPC(2;10;0;0;2;3) --> Ausdruck: 3208499602D218000000007B

Der EPC wird aus dem Inhalt von Feld2 und Feld3 berechnet. Es wird das Codierverfahren SGLN96 angewendet. In Feld2 muss dafür eine gültige ILN stehen (13-stellig). Feld3 beinhaltet in diesem Beispiel eine optionale Seriennummer. Es findet keine Überprüfung der Prüzfiffer der ILN (8) statt.

\* nur bei Verwendung der Option RFID

## 7.14 Prüfziffer

SOH	BM	[n]	=	C	D	(	d	;	s	;	l	;	t	;	w	;	m	;	r	;	o	)	t1	t..	t70	ETB
-----	----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----	-----	-----

= CD Kennung Prüfziffer

d Daten für Prüfzifferberechnung (Feldnummer oder Textkonstante)

Eine Textkonstante wird in "" eingeschlossen.

s Startposition innerhalb der Daten

1 ..n An der x Stelle beginnen

l Anzahl Stellen. Wird der Parameter nicht angegeben, wird der Rest der Daten ab der Startposition für die Prüfzifferberechnung verwendet.

t Prüfziffertyp

0 Modulo 10 (Gewichtung 3)

1 Modulo 11

2 Modulo 43

3 Modulo 47 (Gewichtung 15)

4 Modulo 47 (Gewichtung 20)

5 Modulo 103

6 Benutzerdefiniert

### Optionale Parameter für benutzerdefinierte Prüfziffer

w Gewichtung

Textkonstante in "" eingeschlossen; enthält die einzelnen Gewichtungswerte oder einen Bereich.

Einzelne Werte: "x<sub>1</sub>,x<sub>2</sub>"

Wertebereich: "x<sub>1</sub>..x<sub>2</sub>"

m Modulo

r Resultat ergänzen zu

o Nur eine Stelle ausgeben

0 nein

1 ja

### Beispiel

Eingabe: =CD("123456789012";0;0;0)

Ausdruck: 8

Eingabe: =CD("1234567890";0;0;6;"1,3";10;10;1)

Ausdruck: 5



## 7.15 Teilzeichenkette

SOH	BM	[n]	=	S	S	(	d	;	s	;	l	)	ETB
-----	----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

- = SS      Kennung Teilzeichenkette
- d          Daten aus denen eine Teilzeichenkette extrahiert werden soll  
(Feldnummer oder Feldname oder Textkonstante).  
Eine Textkonstante wird in "" eingeschlossen.
- s          Startposition innerhalb der Daten. Wird der Parameter nicht  
angegeben, wird an der ersten Stelle begonnen.  
1 n      An der x. Stelle beginnen
- l          Anzahl der Stellen. Wird der Parameter nicht angegeben,  
wird der komplette Rest der Daten ab der Startposition  
zurückgegeben.  
1 ..n    An der Startposition x Stellen

### Beispiel:

Eingabe:	=SS("1234567890";4;3)
Ausdruck:	456
	Feld "ARTIKELNR" hat den Inhalt "370012330295"
Eingabe:	=SS(ARTIKELNR;1;4)
Ausdruck:	3700



## 8 Parametersätze

### 8.1 Etikettenparameter

#### Etiketten-Lichtschanke einstellen

```
SOH F C D E - - r N - - - - - ETB
```

N: 0 = Durchlicht-Lichtschanke normal  
 N: 1 = Reflexions-Lichtschanke (Option)  
 N: 2 = Durchlicht-Lichtschanke invers  
 N: 3 = Reflexions-Lichtschanke invers (Option)  
 N: 4 = Ultraschall-Lichtschanke (Option)

#### Etiketten-Lichtschanke abfragen

```
SOH F C D E - - w p p p p p p p p ETB
```

#### Antwort

```
SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB
```

#### Etikettentyp einstellen

```
SOH F C D A - - r N - - - - - ETB
```

N: 0 = Umschalten auf Haftetiketten (automatisch Messen)  
 N: 1 = Umschalten auf Endlosetiketten

#### Etikettentyp abfragen

```
SOH F C D A - - w p p p p p p p p ETB
```

#### Antwort

```
SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB
```

#### Etikett messen

Wird eine neue Etikettenrolle eingelegt, kann über dieses Kommando der Messvorgang ausgelöst werden.

```
SOH F C B - - - r - - - - - ETB
```

Die im Drucker momentan aktuelle Etikettenlänge und Schlitzlänge kann auch an den Host-Rechner gesendet werden:

```
SOH F C B - - - w p p p p p p p p ETB
```

Nach diesem Kommando sendet der Drucker folgenden Antwortsatz:

#### Antwort

```
SOH A E E E E S S S S p p p p p p p p ETB
```

EEEE = Etikettenlänge in mm (ASCII)  
 SSSS = Schlitzlänge in mm (ASCII)

**Etikettenlänge in 1/100 mm einstellen**

SOH F C C L - - r N N N N N N N N - ETB

N = Betrag der Etikettenlänge in 1/100 mm, 7-stellige ASCII Zahl

**Etikettenlänge in 1/100 mm abfragen**

SOH F C C L - - w N N N N N N N N - ETB

**Antwort**

SOH A N N N N N N N N - p p p p p p p p ETB

**Schlitzlänge in 1/100 mm einstellen**

SOH F C C M - - r M M M M M - - - ETB

M = Betrag der Schlitzlänge in 1/100 mm, 5-stellige ASCII Zahl

**Schlitzlänge in 1/100 mm abfragen**

SOH F C C M - - w M M M M M - - - ETB

**Antwort**

SOH A M M M M M - - - p p p p p p p p ETB

**Etikettenbreite in 1/100 mm einstellen**

SOH F C C O - - r N N N N N N N N ETB

N = Angabe der Etikettenbreite in 1/100 mm, 7-stellige ASCII Zahl

**Etikettenbreite in 1/100 mm abfragen**

SOH F C C O - - w P P P P P P P P ETB

**Antwort**

SOH A N N N N N N N N - p p p p p p p p ETB

**Etiketten-Fehlerlänge in mm einstellen**

SOH F C D G A - r N N N - - - - ETB

NNN = Angabe der Etiketten-Fehlerlänge in mm (1 ... 999)

**Etiketten-Fehlerlänge abfragen**

SOH F C D G A - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N N N - - - - p p p p p p p p ETB

**Etikett synchronisieren einstellen**

SOH F C D G B - r N - - - - - ETB

N: 0 = Aus

N: 1 = Ein

**Etikett synchronisieren abfragen**

SOH F C D G B - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Bahnenanzahl einstellen**

SOH F C C H A - r N - - - - - ETB

N = Anzahl der Spalten (1 ... 9)

**Bahnenanzahl abfragen**

SOH F C C H A - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Bahnenbreite einstellen**

SOH F C C H B - r N N N - - - - - ETB

NNN = Angabe der Bahnenbreite in 1/10 mm (0 ... 999)

**Bahnenbreite abfragen**

SOH F C C H B - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N N N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Etikettenausrichtung einstellen**

SOH F C C J - - r N - - - - - ETB

N: 0 = Links

N: 1 = Mitte

N: 2 = Rechts

**Etikettenausrichtung abfragen**

SOH F C C J - - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Brennstärke einstellen**

SOH F C A B - - r N N N - - - - - ETB

NNN: Angabe der Brennstärke in % (010 ... 200).  
Es muss eine 3-stellige ASCII Zahl übertragen werden.

**Brennstärke abfragen**

SOH F C A B - - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N N N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Etikett spiegeln einstellen**

SOH F C D O - - r N - - - - - - - ETB

N: 0 = Etikett spiegeln Aus  
N: 1 = Etikett spiegeln Ein

**Etikett spiegeln abfragen**

SOH F C D O - - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - - - p p p p p p p p ETB

**Etikett drehen einstellen**

SOH F C D N - - r X - - - - - - - ETB

X: 0 = Etikett drehen Aus  
X: 1 = Etikett drehen Ein

**Etikett drehen abfragen**

SOH F C D N - - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A X - - - - - - - p p p p p p p p ETB

**Betriebsart Etikett spiegeln/drehen einstellen**

SOH F C D S - - r N - - - - - - - ETB

N: 0 = Am Etikettenmittelpunkt spiegeln/drehen  
N: 1 = Am Druckkopfmittelpunkt spiegeln/drehen

**Betriebsart Etikett spiegeln/drehen abfragen**

SOH F C D S - - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - - - p p p p p p p p ETB

**Material einstellen**

SOH F C D N C - r N N N N - - - - ETB

NNNN: Angabe des Materials

0 = Typ 1

1 = Typ 2

**Material abfragen**

SOH F C D N C - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N N N N - - - - p p p p p p p p ETB

**Etikettendrehung in 90° Schritten einstellen**

SOH F C D N D - r N - - - - - - ETB

N: 0 = 0°

N: 1 = 90°

N: 2 = 180°

N: 3 = 270°

**Etikettendrehung in 90° Schritten abfragen**

SOH F C D N D - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - - p p p p p p p p ETB

**Abtastposition einstellen**

SOH F C D E A - r N N - - - - - - ETB

NN = Angabe der Abtastposition in % der eingestellten Etikettenlänge  
(01 ... 99)

Dieser Wert ist abhängig von der Etikettenlänge.

**Abtastposition abfragen**

SOH F C D E A - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N N - - - - - - p p p p p p p p ETB

**Empfindlichkeit Durchlicht-Lichtschanke einstellen**

SOH	F	C	D	E	B	-	r	N	N	N	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

NNN = Angabe der Empfindlichkeit der Lichtschanke  
Angabe einer 3-stelligen ASCII-Zahl (001 ... 255)

**Empfindlichkeit der Durchlicht-Lichtschanke abfragen**

SOH	F	C	D	E	B	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Antwort**

SOH	A	N	N	N	-	-	-	-	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Empfindlichkeit Reflexions-Lichtschanke einstellen**

SOH	F	C	D	E	C	-	r	N	N	N	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

NNN = Angabe der Empfindlichkeit der Lichtschanke  
Angabe einer 3-stelligen ASCII-Zahl (001 ... 255)

**Empfindlichkeit Reflexions-Lichtschanke abfragen**

SOH	F	C	D	E	C	-	w	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Antwort**

SOH	A	N	N	N	-	-	-	-	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----



## 8.2 Lichtschranken

### Minimal gemessener Pegel an der Etiketten-Lichtschranke abfragen (Etikettenparameter A)

SOH F C M A A - w p p p p p p p p ETB

#### Antwort

SOH A N N N - - - - p p p p p p p p ETB

NNN = Wert des gemessenen Pegels, 3-stellige ASCII Zahl in 1/100 V

### Maximal gemessener Pegel an der Etiketten-Lichtschranke abfragen (Etikettenparameter B)

SOH F C M A B - w p p p p p p p p ETB

#### Antwort

SOH A N N N - - - - p p p p p p p p ETB

NNN = Wert des gemessenen Pegels, 3-stellige ASCII Zahl in 1/100 V

### Schaltswelle der Etiketten-Lichtschranke einstellen (Etikettenparameter C)

SOH F C M A C - r N N N - - - - ETB

NNN = Wert der Schaltswelle, 3-stellige ASCII Zahl in 1/100 V  
Dieser Wert wird beim Messvorgang des Druckers automatisch ermittelt ( $\min + \frac{\max - \min}{3}$ )

### Schaltswelle abfragen

SOH F C M A C - w p p p p p p p p ETB

#### Antwort

SOH A N N N - - - - p p p p p p p p ETB

NNN = Wert der gemessenen Schaltswelle,  
3-stellige ASCII Zahl in 1/100 V

### Aktueller Wert an der Transferband-Lichtschranke abfragen

SOH F C M B A - w p p p p p p p p ETB

#### Antwort

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

N: 0 = Kein Transferband eingelegt

N: 1 = Transferband eingelegt

**Aktueller Wert an der eingestellten Etiketten-Lichtschanke abfragen**

S	O	H	F	C	M	B	B	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Antwort**

S	O	H	A	N	N	N	-	-	-	-	p	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

NNN: Wert der Etiketten-Lichtschanke,  
3-stellige ASCII Zahl in 1/100 V

**Zustand der Druckkopf-Lichtschanke abfragen**

S	O	H	F	C	M	B	C	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Antwort**

S	O	H	A	N	-	-	-	-	-	-	p	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

N: 0 = Druckkopf ist abgeklappt (offen)

N: 1 = Druckkopf ist angeklappt (geschlossen)

### 8.3 Geräteparameter

#### Druckgeschwindigkeit einstellen

SOH	F	C	A	A	-	-	r	N	N	N	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

NNN: Angabe der Druckgeschwindigkeit in mm/s

SPE II 106/12 = 50 ... 350

SPE II 106/24 = 50 ... 100

SPE II 107/12 = 50 ... 350

SPE II 108/12 = 50 ... 350

SPE II 160/12 = 50 ... 300

SPE II 162/12 = 50 ... 300

Es muss eine 3-stellige ASCII Zahl übertragen werden.

#### Druckgeschwindigkeit abfragen

SOH	F	C	A	A	-	-	w	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

#### Antwort

SOH	A	N	N	N	-	-	-	-	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

#### Transferbandüberwachung Ein / Aus

SOH	F	C	D	B	-	-	r	N	M	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

N: 1 = Transferbandüberwachung Ein

N: 0 = Transferbandüberwachung Aus

M: 0 = Empfindlichkeit schwach

M: 1 = Empfindlichkeit stark

#### Transferbandüberwachung Ein / Aus abfragen

SOH	F	C	D	B	-	-	w	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

#### Antwort

SOH	A	N	M	-	-	-	-	-	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

#### Optimierung Ein/Aus einstellen

SOH	F	C	D	J	-	-	r	N	-	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

N: 0 = Aus

N: 1 = Ein

#### Optimierung Ein/Aus abfragen

SOH	F	C	D	J	-	-	w	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

#### Antwort

SOH	A	N	-	-	-	-	-	-	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Feldverwaltung einstellen**

SOH F C D K - - r N - - - - - ETB

- N: 0 = Feldverwaltung Aus  
 N: 1 = Grafik erhalten  
 N: 2 = Grafik löschen  
 N: 3 = Grafik wiederherstellen

**Feldverwaltung abfragen**

SOH F C D K - - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Druckersprache einstellen**

SOH F C D I - - r N - - - - - ETB

- |                      |                    |                      |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| N: 0 = Deutsch       | N: 7 = Holländisch | N: 14 = Chinesisch   |
| N: 1 = Englisch      | N: 8 = Italienisch | N: 15 = nicht belegt |
| N: 2 = Französisch   | N: 9 = Dänisch     | N: 16 = Ukrainisch   |
| N: 3 = Spanisch      | N: 10 = Polnisch   | N: 17 = Türkisch     |
| N: 4 = Finnisch      | N: 11 = Griechisch | N: 18 = Schwedisch   |
| N: 5 = Tschechisch   | N: 12 = Ungarisch  | N: 19 = Norwegisch   |
| N: 6 = Portugiesisch | N: 13 = Russisch   | N: 20 = Estnisch     |

**Druckersprache abfragen**

SOH F C D I - - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Externe Druckparameter einstellen**

SOH F C C P - - r N - - - - - ETB

- N: 0 = Nur die Parametereinstellungen für Etikettenlänge, Schlitzlänge und Etikettenbreite werden berücksichtigt.  
 N: 1 = Parametereinstellungen über Schnittstelle werden verarbeitet  
 N: 2 = Parametereinstellungen über Schnittstelle werden nicht berücksichtigt

**Externe Druckparameter abfragen**

SOH F C C P - - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Codepage auswählen**

SOH	F	C	C	N	-	-	r	N	-	-	-	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

N: 0 = Codepage 1252 Westeuropäische Sprachen (früher ANSI)

N: 1 = Codepage 437 Englisches Alphabet

N: 2 = Codepage 850 Westeuropäische Sprachen

N: 3 - 8 = nicht belegt

N: 9 = Codepage 852 Slawische Sprachen

N: 10 = Codepage 857 Türkisches Alphabet

N: 11 = Codepage 1250 Zentral- und osteuropäische Sprachen

N: 12 = Codepage 1251 Kyrillisches Alphabet

N: 13 = Codepage 1253 Griechisches Alphabet

N: 14 = Codepage 1254 Türkisches Alphabet

N: 15 = Codepage 1257 Baltische Sprachen

N: 16 = WGL4 (UTF-8 codierte Datenübertragung)

Die Tabelle zu den oben genannten Zeichensätzen finden Sie auf [www.valentin-carl.de/Downloads](http://www.valentin-carl.de/Downloads).

**Codepage abfragen**

SOH	F	C	C	N	-	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Antwort**

SOH	A	N	-	-	-	-	-	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Bedienerführung einstellen**

SOH	F	C	D	U	-	-	r	N	-	-	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

N: 0 = Aus Am Display erscheint keine Abfrage der bedienergeführten Variable. In diesem Fall wird der hinterlegte Default-Wert gedruckt.

N: 1 = Ein Die Abfrage nach der bedienergeführten Variablen erscheint einmalig vor Druckstart am Display.

N: 2 = Auto Die Abfrage nach der bedienergeführten Variablen erscheint erneut nach Druckende. Zusätzlich wird nach der gewünschten Stückzahl abgefragt die gedruckt werden soll.

N: 3 = Auto ohne Stückzahlabfrage:  
Die Abfrage nach der bedienergeführten Variablen erscheint erneut nach Druckende. Es wird jedoch immer die gleiche Stückzahl gedruckt, die einmalig am Start des Druckauftrags definiert wurde.

**Bedienerführung abfragen**

SOH	F	C	D	U	-	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Antwort**

SOH	A	N	-	-	-	-	-	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Tastaturbelegung einstellen**

SOH F C C K - - r N - - - - - ETB

- N: 0 = Deutsch
- N: 1 = Englisch
- N: 2 = Französisch
- N: 3 = Griechisch
- N: 4 = Spanisch
- N: 5 = Schwedisch
- N: 6 = US Amerikanisch
- N: 7 = Russisch

**Tastaturbelegung abfragen**

SOH F C C K - - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Tastaturklick (Buzzer) Lautstärke einstellen**

SOH F C C B - - w p p p p p p p p ETB

- N: 0 = Tastaturklick (Buzzer) Aus
- N: 1-7 = Lautstärke Tastaturklick

**Tastaturklick (Buzzer) Lautstärke abfragen**

SOH F C C B - - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Warmstart Ein / Aus einstellen**

SOH F C D W - - r N - - - - - ETB

- N: 0 = Warmstart Aus
- N: 1 = Warmstart Ein

**Warmstart Ein / Aus abfragen**

SOH F C D W - - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Autoload einstellen**

SOH F C D X - - r N - - - - - ETB

N: 0 = Aus

N: 1 = Ein

**Autoload abfragen**

SOH F C D X - - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Standard-Etikett Ein/Aus einstellen**

SOH F C M K E - r N - - - - - ETB

N: 0 = Aus (Default): Druckstart ohne Etikettendefinition signalisiert Fehler.

N: 1 = Ein: Standard-Etikett wird ohne Etikettendefinition gedruckt.

**Standard-Etikett Ein/Aus abfragen**

SOH F C M K E - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Rückzug Betriebsart einstellen**

SOH F C M R A - r N - - - - - ETB

N: 0 = Standard

N: 1 = Automatisch

N: 2 = Kein Rückzug

N: 3 = Optimiert

**Rückzug Betriebsart abfragen**

SOH F C M R A - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Rückzug Verzögerung einstellen**

SOH F C M R B - r N N N - - - - - ETB

NNN: Angabe der Verzögerungszeit, 3-stellige ASCII Zahl in 1/100s

**Rückzug Verzögerung abfragen**

SOH F C M R B - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N N N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Etikettenwechsel Bestätigung einstellen**

SOH F C S D F C r N - - - - - ETB

N: 0 = Bestätigung Aus

N: 1 = Bestätigung Ein

**Etikettenwechsel Bestätigung abfragen**

SOH F C S D F C w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Etiketten-Synchronisierung beim Einschalten einstellen**

SOH F C C A - - r N - - - - - ETB

N: 0 = Aus

N: 1 = Etikett messen

N: 2 = Etikettenvorschub

**Etiketten-Synchronisierung beim Einschalten abfragen**

SOH F C C A - - w p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

**CMI Länge einstellen**

SOH F C D J C - r N - - - - - ETB

NNN: Länge um die das Etikettenmaterial bei einem Stop zurückgezogen wird.

3-stellige ASCII Zahl in 1/100 mm (000 ... 100)

**CMI Länge abfragen**

SOH F C D J C - w p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB



## 8.4 Spende I/O

### Spende Betriebsart einstellen

```
SOH F C D C - - r N - - - - - - ETB
```

- N: 0 = Spendebetrieb ausschalten
- N: 1 = Externe I/O statisch
- N: 2 = Spende-Lichtschanke
- N: 3 = Externe I/O fortlaufend statisch
- N: 4 = Spende-Lichtschanke fortlaufend
- N: 5 = Externe I/O dynamisch
- N: 6 = Externe I/O fortlaufend dynamisch

### Spende Betriebsart abfragen

```
SOH F C D C - - w p p p p p p p p ETB
```

#### Antwort

```
SOH A N - - - - - - p p p p p p p p ETB
```

### Spendepegel Lichtschanke einstellen

```
SOH F C C F - - r V N N - - - - - ETB
```

- V = Vorzeichen des Offsets (immer +)
- NN = Betrag des Offsets, 2-stellige ASCII Zahl in 1/10 Volt (5 ... 40)

### Spendepegel Lichtschanke abfragen

```
SOH F C C F - - w p p p p p p p p ETB
```

#### Antwort

```
SOH A V N N - - - - - - p p p p p p p p ETB
```

### Empfindlichkeit Spende-Lichtschanke einstellen

```
SOH F C C F A - r N N N - - - - - ETB
```

- NNN = Angabe der Empfindlichkeit der Lichtschanke
- Angabe einer 3-stelligen ASCII-Zahl (001 ... 255)

### Empfindlichkeit Spende-Lichtschanke abfragen

```
SOH F C C F A - w p p p p p p p p ETB
```

#### Antwort

```
SOH A V N N - - - - - - p p p p p p p p ETB
```

**Zustand der I/O Eingänge abfragen**

SOH F C M D A - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A 1 2 3 4 5 6 7 8 p p p p p p p p ETB

Eingänge 1-8 / IO Port 1-8:

1 = Port aktiv

0 = Port nicht aktiv

- = Port nicht angelegt, Signal gesperrt oder Ausgang

**Zustand der I/O Eingänge abfragen**

SOH F C M D A B w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 p p p p p p p p ETB

Eingänge 1-16 / IO Port 1-16:

1 = Port aktiv

0 = Port nicht aktiv

- = Port nicht angelegt, Signal gesperrt oder Ausgang

**Zustand der I/O Ausgänge abfragen**

SOH F C M D B - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A 1 2 3 4 5 6 7 8 p p p p p p p p ETB

Ausgänge 1-8 / IO Port 9-16:

1 = Port aktiv

0 = Port nicht aktiv

- = Port nicht angelegt, Signal gesperrt oder Eingang

**Zustand der I/O Ausgänge abfragen**

SOH F C M D B B w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 p p p p p p p p ETB

Ausgänge 1-16 / IO Port 1-16:

1 = Port aktiv

0 = Port nicht aktiv

- = Port nicht angelegt, Signal gesperrt oder Eingang

**IN Signalpegel setzen**

SOH	F	C	M	D	C	-	r	1	2	3	4	5	6	7	8	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

IO Port 1-8 (Spendeeingänge 1-8):

- 2 = steigend und fallend
- 1 = steigend
- 0 = fallend
- s = I/O Signal über Schnittstelle
- x = I/O Signal gesperrt

Nur möglich bei IO Ports die als Eingang festgelegt sind.

**IN Signalpegel abfragen**

SOH	F	C	M	D	C	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Antwort**

SOH	A	1	2	3	4	5	6	7	8	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**IN Signalpegel setzen**

SOH	F	C	M	D	C	B	r	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	-----

IO Port 1-16 (Spendeeingänge 1-16):

- 2 = steigend und fallend
- 1 = steigend
- 0 = fallend
- s = I/O Signal über Schnittstelle
- x = I/O Signal gesperrt

Nur möglich bei IO Ports die als Eingang festgelegt sind.

**IN Signalpegel abfragen**

SOH	F	C	M	D	C	B	w	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Antwort**

SOH	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	-----

**OUT Signalpegel setzen**

SOH	F	C	M	D	D	-	r	1	2	3	4	5	6	7	8	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

IO Port 9-16 (Spendeausgänge 1-8):

- 1 = Signalpegel 1
- 0 = Signalpegel 0
- s = I/O Signal über Schnittstelle
- x = I/O Signal gesperrt

Nur möglich bei IO Ports die als Ausgang festgelegt sind.

**OUT Signalpegel abfragen**

SOH	F	C	M	D	D	-	w	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Antwort**

SOH	A	1	2	3	4	5	6	7	8	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**OUT Signalpegel setzen**

SOH	F	C	M	D	D	B	r	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	-----

IO Port 1-16 (Spendeaugänge 1-16):

- 1 = Signalpegel 1
- 0 = Signalpegel 0
- s = I/O Signal über Schnittstelle
- x = I/O Signal gesperrt

Nur möglich bei IO Ports die als Ausgang festgelegt sind.

**OUT Signalpegel abfragen**

SOH	F	C	M	D	D	B	w	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Antwort**

SOH	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Software Eingang setzen**

SOH	F	C	M	D	F	-	r	1	2	3	4	5	6	7	8	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

IO Port 1-8 (Spendeeingänge 1-8):

- 1 = Software Eingang setzen
- 0 = Software Eingang löschen
- = Software Eingang nicht berücksichtigen
- P = Puls, Software Eingang einmal ausführen

Nur möglich bei IO Ports deren Eingangs-Signalpegel für Schnittstelle freigeschaltet sind.

**Beispiel:** Auslösen eines Startimpulses  
 (SOH) FCMDF-rP----- (ETB)

**Software Eingang setzen**

SOH	F	C	M	D	F	B	r	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	-----

IO Port 1-16 (Spendeeingänge 1-16):

- 1 = Software Eingang setzen
- 0 = Software Eingang löschen
- = Software Eingang nicht berücksichtigen
- P = Puls, Software Eingang einmal ausführen

Nur möglich bei IO Ports deren Eingangs-Signalpegel für Schnittstelle freigeschaltet sind.

Ein IO Port der gesetzt (1) wurde, muss erst gelöscht (0) werden um beim nächsten Setzen (1) eine Funktion auszulösen.

**Beispiel:** Auslösen eines Startimpulses  
 (SOH) FCMDFBrP----- (ETB)

**Software Ausgang setzen**

SOH	F	C	M	D	G	-	r	1	2	3	4	5	6	7	8	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

IO Port 9-16 (Spendeaugänge 1-8):

- 1 = Software Ausgang setzen
- 0 = Software Ausgang löschen

Nur möglich bei IO Ports deren Ausgangs-Signalpegel für Schnittstelle freigeschaltet sind.

**Software Ausgang setzen**

SOH	F	C	M	D	G	B	r	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	-----

IO Port 1-16 (Spendeaugänge 1-16):

- 1 = Software Ausgang setzen
- 0 = Software Ausgang löschen

Nur möglich bei IO Ports deren Ausgangs-Signalpegel für Schnittstelle freigeschaltet sind.

**Spende-Offset einstellen**

SOH	F	C	S	D	A	-	r	V	N	N	N	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

V = Vorzeichen des Offsets (immer +)

NNN = Betrag des Offsets, 3-stellige ASCII Zahl in 1/10 mm

**Spende-Offset abfragen**

SOH	F	C	S	D	A	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Antwort**

SOH	A	V	N	N	N	-	-	-	-	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Startsignalverzögerung einstellen**

SOH	F	C	S	D	D	-	r	N	N	N	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

NNN = Startsignalverzögerung in 1/100 s (0 ... 999)

**Startsignalverzögerung abfragen**

SOH	F	C	S	D	D	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Antwort**

SOH	A	N	N	N	-	-	-	-	p	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Startsignal speichern einstellen**

SOH F C S D E - r N - - - - - ETB

N: 0 = Aus

N: 1 = Ein

**Startsignal speichern abfragen**

SOH F C S D E - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Fortlaufender Druck (Betriebsart) abbrechen einstellen**

SOH F C S D F A r N - - - - - ETB

N: 0 = Aus

N: 1 = Ein

**Fortlaufender Druck (Betriebsart) abbrechen abfragen**

SOH F C S D F A w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Spende-Lichtschranke****Zustand der Spende-Lichtschranke abfragen**

SOH F C M B E A w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

N: 0 = Es steht kein Etikett an der Lichtschranke an

N: 1 = Etikett steht an der Lichtschranke an

Hier wird die eingestellte Schaltschwelle der Spende-Lichtschranke berücksichtigt.

## 8.5 Schnittstellen

Die Parameter der seriellen Schnittstelle können über folgende Kommandos eingestellt werden. Hierbei muss beachtet werden, dass nach Senden eines dieser Kommandos auch der Host-Rechner den entsprechenden Parameter seiner Schnittstelle ändert, um eine weitere Kommunikation Host-Rechner - Drucker zu ermöglichen. Bei allen Schnittstellenbefehlen wird mit x die Schnittstelle festgelegt. Zugelassen sind folgende Werte:

x = 1 ⇒ COM 1

x = 2 ⇒ COM 2

In allen anderen Fällen wird automatisch die erste serielle Schnittstelle angesprochen. In den Antwortsätzen wird die angesprochene Schnittstelle ebenfalls zurückgesendet.

### Alle Schnittstellenparameter einstellen

```
SOH F C F F x - r m ; b ; p ; d ; s ETB
```

m = Modus (0 = Aus, 1 = Ein, 2 = Ein ohne Fehlermeldung)

b = Baudrate (2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200)

p = Parity (n = no parity, e = even parity, o = odd parity)

d = Anzahl Datenbits (7, 8)

s = Anzahl Stoppbits (1, 2)

### Alle Schnittstellenparameter abfragen

```
SOH F C F F x - w p p p p p p p p ETB
```

### Antwort

```
SOH A x ; m ; b ; p ; d ; s ; p p p p p p p p ETB
```

**Beispiel:** Schnittstelle COM1 einschalten und auf 9600 Baud, no parity, 8 Datenbits, 2 Stoppbits einstellen

```
[SOH]FCFF1-r1;9600;n;8;2[ETB]
```

### Schnittstellenprotokoll

Es sind zwei verschiedene Schnittstellenprotokolle verfügbar. Im Normalfall wird für SOH = 01<sub>Hex</sub> und für ETB = 17<sub>Hex</sub> eingesetzt. Es gibt jedoch Hostrechner (z.B. AS/400), die diese Zeichen nicht verarbeiten können. Daher kann auf SOH = 5E<sub>Hex</sub> und ETB = 5F<sub>Hex</sub> umgeschaltet werden. Hierbei muss auch der Hostrechner den entsprechenden Parameter ändern.

### SOH und ETB einstellen

```
SOH F C G C - - r N - - - - - ETB
```

N: 0 = SOH = 01<sub>Hex</sub>, ETB = 17<sub>Hex</sub>

N: 1 = SOH = 5E<sub>Hex</sub>, ETB = 5F<sub>Hex</sub>

### SOH und ETB abfragen

```
SOH F C G C - - w p p p p p p p p ETB
```

### Antwort

```
SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB
```

N: 0 = SOH = 01<sub>Hex</sub>, ETB = 17<sub>Hex</sub>

N: 1 = SOH = 5E<sub>Hex</sub>, ETB = 5F<sub>Hex</sub>

N: 2 = sonstige Zeichenkombinationen

## Datenspeicher

### Datenspeicher einschalten

SOH	F	C	G	D	-	-	r	M	-	-	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

M: 0 = Aus: Nach Erhalt von FBCA0r oder FBDA0r wird die Schnittstelle bis zum Ende des Druckauftrags gesperrt, es können keine weiteren Daten in den Empfangspuffer geschrieben werden.

M: 1 = Standard: Nach dem Start eines Druckauftrags werden keine Daten aus dem Empfangspuffer verarbeitet, es können aber weiter Daten in den Empfangspuffer geschrieben werden bis dieser gefüllt ist.

M: 2 = Erweitert: Nach dem Start eines Druckauftrags können weiter Daten in den Empfangspuffer geschrieben werden. Diese werden während des Drucks verarbeitet und das nächste Etikett wird vorbereitet.

### Datenspeicher abfragen

SOH	F	C	G	D	-	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

#### Antwort

SOH	A	M	-	-	-	-	-	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

### Reaktion auf unbekannte Fragesätze einstellen

SOH	F	C	G	E	A	-	r	N	-	-	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

N = Angabe des Wertes zwischen 0 und 3

### Reaktion auf unbekannte Fragesätze abfragen

SOH	F	C	G	E	A	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

#### Antwort

SOH	A	N	-	-	-	-	-	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----



## 8.6 Netzwerk

SOH	F	C	L	A	-	-	r	C	0	A	8	0	0	1	5	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Alle Netzwerkparametersätze fangen in Spalte 3 mit einem ‚L‘ an. In der Spalte 4 folgt dann die Kennung für den jeweiligen Netzwerkparameter. In Spalte 5 kann eine weitere Unterkennung folgen.

Aufgrund der auf 8 Zeichen begrenzten Argumentengröße, werden die 32-Bittigen IP-Adressen (IP-Adresse, Netzwerkmaske, Gateway-Adresse) in Hex-Darstellung übertragen.

Bei allen Daten die in Hex-Darstellung übertragen werden (also auch bei der MAC-Adresse), dürfen sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben verwendet werden.

Im Gegensatz zu den Parametereinstellungen der anderen Schnittstellen, werden die Einstellungen der folgenden Sätze sofort im Flash gespeichert, d.h. es ist nicht notwendig vor dem Ausschalten des Druckers zuerst ein Speichern der aktuellen Konfiguration über den entsprechenden Parametersatz zu erzwingen, damit die Änderungen auch nach dem Einschalten noch vorhanden sind.

Damit die gemachten Änderungen jedoch auch ohne Drucker-Reset aktiv werden, muss ein entsprechender Z-Satz, welcher einen Reset des Netzwerk-Devices bewirkt übertragen werden.

### IP-Adresse einstellen (hier z.B. 192.168.0.21)

SOH	F	C	L	A	-	-	r	C	0	A	8	0	0	1	5	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

### IP-Adresse abfragen

SOH	F	C	L	A	-	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

### Antwort

SOH	A	C	0	A	8	0	0	1	5	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

### Netzmaske einstellen (hier z.B. 255.255.255.0)

SOH	F	C	L	B	-	-	r	F	F	F	F	F	F	0	0	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

### Netzmaske abfragen

SOH	F	C	L	B	-	-	w	F	F	F	F	F	F	0	0	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

### Antwort

SOH	A	F	F	F	F	F	0	0	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

### Gateway-Adresse einstellen (hier z.B. 192.168.0.1)

SOH	F	C	L	C	-	-	r	C	0	A	8	0	0	0	1	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

### Gateway-Adresse abfragen

SOH	F	C	L	C	-	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

### Antwort

SOH	A	C	0	A	8	0	0	0	1	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Übertragungsmodus einstellen (hier z.B. Autoerkennung)**

SOH F C L D - - r 0 - - - - - ETB

0 = Autoerkennung

3 = 100 MBit/s Halbduplex

1 = 10 MBit/s Halbduplex

4 = 100 MBit/s Vollduplex

2 = 10 MBit/s Vollduplex

**Übertragungsmodus abfragen**

SOH F C L D - - w 0 - - - - - ETB

**Antwort**

SOH A 0 - - - - - p p p p p p p p ETB

**DHCP Unterstützung einstellen**

SOH F C L E - - r N ETB

N: 0 = Aus

N: 1 = Ein

**DHCP Unterstützung abfragen**

SOH F C L E - - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Druckername vergeben**

SOH F C L F - - r N N N N N N N N N N N N ETB

N: Druckername darf aus max. 15 Zeichen bestehen

N: [A..Z, a..z, 0..9, -, -]

**Druckername abfragen**

SOH F C L F - - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N N N N N N N N ; p p p p p p p p ETB

**MAC-Adresse einstellen (hier z.B. 00-07-4A-43-19-08)**

SOH F C L M B - r 0 0 0 7 4 A - - ETB

SOH F C L M A - r 4 3 1 9 0 8 - - ETB

SOH F C L M C - r 0 0 0 7 4 A 1 9 0 8 ETB

Eine MAC-Adresse ist 48-Bit Breit und wird üblicherweise in Hexadezimal angegeben.

Mit dem B-Satz kann unsere Kennung der MAC-Adresse verändert werden. Standardmäßig beginnen alle unsere Geräte mit 00-07-4A. Das entspricht dem Memory-Pool den wir vom MAC-Adressen-Vergabegremium zugewiesen bekommen hat, um zu garantieren, dass die MAC-Adresse weltweit herstellerübergreifend eindeutig ist.

Mit dem A-Satz kann man eine beliebige Adresse in unserem Pool einstellen.

Mit dem C-Satz kann eine beliebige Adresse in unserem Pool und die Kennung der MAC-Adresse gleichzeitig eingestellt/verändert werden.

#### MAC-Adresse abfragen

SOH	F	C	L	M	B	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

SOH	F	C	L	M	A	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

SOH	F	C	L	M	C	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

#### Antwort

SOH	A	0	0	0	7	4	A	-	-	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

SOH	A	4	3	1	9	0	8	-	-	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

SOH	A	0	0	0	7	4	A	4	3	1	9	0	8	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

#### NTP Server

Das NTP (Network Time Protocol) ist ein standardisiertes Internet-Protokoll, das die Synchronisation der Echtzeituhren der Netzwerkteilnehmer erlaubt. Der Drucker verbindet sich dazu mit einem Zeitserver und gleicht alle 60 Minuten seine interne Echtzeituhr mit der des Zeitserver ab, um eventuelle Abweichungen zu korrigieren.

Die Adresse des Servers (IP-Adresse) ist im Drucker frei konfigurierbar, die Kommunikation erfolgt über UDP und den fix eingestellten Port 123. Der Dienst wird im Drucker deaktiviert, indem die Serveradresse 0.0.0.0 übergeben wird.

Da die Zeitserver mit der koordinierten Weltzeit (UTC) arbeiten, wird zusätzlich die Zeitverschiebung gegenüber der Referenzzeit benötigt. Für Deutschland beträgt sie z.B. +1 Stunde.

Mit einem Statussatz kann der aktuelle Zustand der Verbindung abgefragt werden.

#### NTP Server IP setzen

SOH	F	C	L	N	I	-	r	N	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

N = X.X.X.X (X = 0 ... .255)

#### NTP Server IP abfragen

SOH	F	C	L	N	I	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

#### Antwort

SOH	A	N	N	N	N	N	N	N	N	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

0.0.0.0 deaktiviert den NTP Dienst

**NTP Status auslesen**

SOH F C L N S - w p p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p p ETB

N: 0 = Off

N: 1 = OK

N: 2 = Error

**Zeitzone (Stunden-Offset) setzen**

SOH F C L N Z - r N ETB

N: -12, 12

**Zeitzone (Stunden-Offset) abfragen**

SOH F C L N Z - w p p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N N N N N N N N N p p p p p p p p p ETB

**Reset Network Device**

SOH F C L Z - - r ----- ETB

Dieser Satz, für den keine Abfrage möglich ist, bewirkt, dass die durch die Übertragung der vorherigen Sätze gemachten Änderungen wirksam werden.

## 8.7 Offset Werte

### Y-Offset einstellen

```
SOH F C C D - - r V N N N - - - - ETB
```

V = Vorzeichen des Offsets (+ oder -)

NNN = Betrag des Offsets, 3-stellige ASCII Zahl in 1/10 mm

### Y-Offset abfragen

```
SOH F C C D - - w p p p p p p p p ETB
```

### Antwort

```
SOH A V N N N - - - - p p p p p p p p ETB
```

### X-Offset einstellen

```
SOH F C C E - - r V N N N - - - - ETB
```

V = Vorzeichen des Offsets (+ oder -)

NNN = Betrag des Offsets, 3-stellige ASCII Zahl in 1/10 mm

### X-Offset abfragen

```
SOH F C C E - - w p p p p p p p p ETB
```

### Antwort

```
SOH A V N N N - - - - p p p p p p p p ETB
```

### Abreißkanten-Offset einstellen

```
SOH F C C G - - r V N N N - - - - ETB
```

V = Vorzeichen des Offsets (immer +)

NNN = Betrag des Offsets, 3-stellige ASCII Zahl in 1/10 mm

### Abreißkanten-Offset abfragen

```
SOH F C C G - - w p p p p p p p p ETB
```

### Antwort

```
SOH A V N N N - - - - p p p p p p p p ETB
```

### Spende-Offset einstellen

```
SOH F C S D A - r V N N N - - - - ETB
```

V = Vorzeichen des Offsets (immer +)

NNN = Betrag des Offsets, 3-stellige ASCII Zahl in 1/10 mm

### Spende-Offset abfragen

```
SOH F C S D A - w p p p p p p p p ETB
```

### Antwort

```
SOH A V N N N - - - - p p p p p p p p ETB
```

## 8.8 Service Funktionen

### Nullpunkt Abgleich (Y-Wert) einstellen

SOH	F	C	C	R	-	-	r	V	N	N	N	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

### Nullpunkt Abgleich (Y-Wert) abfragen

SOH	F	C	C	R	-	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

V: Vorzeichen des Offsets (+ oder -)

NNN: Wert des Offsets

3-stellige ASCII Zahl in 1/100 mm (-999 ... +999)

### Antwort

SOH	A	V	N	N	N	-	-	-	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

### Nullpunkt Abgleich (X-Wert) einstellen

SOH	F	C	C	T	-	-	r	V	N	N	N	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

### Nullpunkt Abgleich (X-Wert) abfragen

SOH	F	C	C	T	-	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

V: Vorzeichen des Offsets (+ oder -)

NNN: Wert des Offsets

3-stellige ASCII Zahl in 1/100 mm (-999 ... +999)

### Antwort

SOH	A	V	N	N	N	-	-	-	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

### Online / Offline einstellen

SOH	F	C	M	K	C	-	r	M	-	-	-	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

M: 0 = Offline aus

M: 1 = Offline ein

### Online / Offline abfragen

SOH	F	C	M	K	C	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

### Antwort

SOH	A	M	-	-	-	-	-	p	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Nach der Umschaltung über Schnittstelle wird das Display automatisch neu initialisiert (bei aktiviertem On/Offline Wechsel auf Online Anzeige).

**Nachdruckverhalten einstellen**

SOH F C M K D - r N - - - - - ETB

**Nachdruckverhalten abfragen**

SOH F C M K D - w p p p p p p p p ETB

N: 0 = Nachdruck komplett

N: 1 = Nachdruck leer

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Winderausgang einstellen**

SOH F C M P - - r N - - - - - ETB

N: 0 = Aus

N: 1 = Ein

**Winderausgang abfragen**

SOH R C M P - - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Druckkopf anklappen einstellen**

SOH F C M B C - w p p p p p p p p ETB

N: 1

**Druckkopf abklappen einstellen**

SOH F C M B D - w p p p p p p p p ETB

N: 1

**Zustand der Druckkopfverriegelung abfragen**

SOH F C M C A - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

N: 0 = Verriegelung offen

N: 1 = Verriegelung geschlossen

**Druckkopftemperatur abfragen**

SOH F C M C - - w p p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p p ETB

NNN = Wert der Druckkopftemperatur, 3-stellige ASCII Zahl in Grad

**Transferbandvorwarnung einstellen**

SOH F C M L A - r N - - - - - ETB

N: 0 = Aus

N: 1 = Ein

**Transferbandvorwarnung abfragen**

SOH F C M L A - w p p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p p ETB

**Transferbandvorwarnungsdurchmesser einstellen**

SOH F C M L B - r N N N - - - - - ETB

NNN = 030 ... 090 Durchmesser in mm

**Transferbandvorwarnungsdurchmesser abfragen**

SOH F C M L B - w p p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p p ETB

**Aktuellen Transferbanddurchmesser auslesen**

SOH F C M L C - w - - - - - - - - - ETB

**Antwort**

SOH A N N N - - - - - p p p p p p p p p ETB



**Betriebsart für Transferbandvorwarnung einstellen**

SOH F C M L D A r N - - - - - ETB

N: 0 = Warnung

N: 1 = Geschwindigkeit reduzieren

N: 2 = Fehler

**Betriebsart für Transferbandvorwarnung abfragen**

SOH F C M L D A w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Reduzierte Druckgeschwindigkeit (TRB Vorwarnung) einstellen**

SOH F C M L D B r N N N - - - - - ETB

NNN =  $V_{\min}$  ...  $V_{\max}$ : Reduzierte Druckgeschwindigkeit  
(abhängig vom Druckertyp).

**Reduzierte Druckgeschwindigkeit (TRB Vorwarnung) abfragen**

SOH F C M L D B w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N N N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Druckkopfwiderstand einstellen**

SOH F C M G - - r N N N N N - - - - - ETB

NNNNN = Wert des Widerstandes in Ohm.

**Druckkopfwiderstand abfragen**

SOH F C M G - - w p p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N N N N N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Drucklängenkorrektur einstellen**

SOH F C M T - - r V N N N - - - - - ETB

V: Vorzeichen des Offsets (+ oder -)

NNN: Wert der Drucklängenkorrektur

3-stellige ASCII Zahl in 1/10 % (-100 ... +100)

**Drucklängenkorrektur abfragen**

SOH F C M T - - w p p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A V N N N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Custom Logo einstellen**

SOH F C N R A - r N - - - - - ETB

N: 0 = Aus

N: 1 = Ein

**Custom Logo abfragen**

SOH F C N R A - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Kilometerstände**

Der Kilometerstand des Druckers sowie des Druckkopfes kann über die Schnittstelle nur abgefragt und nicht auf 0 gesetzt werden.

**Kilometerstand Drucker abfragen**

SOH F C H A - - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N N N N N N N N N p p p p p p p p ETB

**Kilometerstand Druckkopf abfragen**

SOH F C H B - - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N N N N N N N N N p p p p p p p p ETB

NNNNNNNN = Angabe des Kilometerstandes des Druckers bzw. des Druckkopfes in Meter (z.B. '00000123' = 123 m)

## 8.9 Datum- und Uhrzeit

### Datum einstellen

SOH	F	C	I	A	-	-	r	D	D	M	O	Y	Y	D	W	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

DD = Tag des Monats

MO = Monat

YY = Jahr

DW = Tag der Woche ('00' = Sonntag)

### Datum abfragen

SOH	F	C	I	A	-	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

### Antwort

SOH	A	D	D	M	O	Y	Y	D	W	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

### Uhrzeit einstellen

SOH	F	C	I	B	-	-	r	H	H	M	I	S	S	A	M	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

HH = Stunden

MI = Minuten

SS = Sekunden

AM = Modus ('am' = 12 Stunden Mode AM, 'pm' = 12 Stunden Mode

PM, '—' = 24 Stunden Mode)

### Uhrzeit abfragen

SOH	F	C	I	B	-	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

### Antwort

SOH	A	H	H	M	I	S	S	A	M	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

### Uhrzeit automatisch auf Sommer-/Winterzeit umstellen

Da es weltweit keine einheitlichen Regelungen ob und wann in den einzelnen Ländern eine Zeitumstellung zwischen Sommer- und Winterzeit (Normalzeit) stattfindet, unterscheiden wir zwischen folgenden vier Formaten für die Definition von Beginn und Ende der Sommerzeit.

<b>F 0:</b>	Europäisches Format Start der Sommerzeit = letzter Sonntag im März Ende der Sommerzeit = letzter Sonntag im Oktober <b>W:</b> Woche (1 = erste, ...5 = letzte) <b>WD:</b> Tag der Woche (0 = Sonntag, ...6 = Samstag) <b>MM:</b> Monat (01 = Januar, ..., 12 = Dezember)
<b>F 1:</b>	Festes Datum mit Angabe des Jahres <b>DD:</b> Tag <b>MM:</b> Monat (01 = Januar, ...2 = Dezember) <b>YY:</b> Jahr
<b>F 2:</b>	Festes Datum ohne Angabe des Jahres <b>DD:</b> Tag <b>MM:</b> Monat (01 = Januar, ...12 = Dezember)
<b>F 3:</b>	Wochentag nach Tag im Monat <b>WD:</b> Tag der Woche (0 = Sonntag, ...6 = Samstag) <b>DD:</b> nach Tag (erst der nächste Tag wird berücksichtigt) <b>MM:</b> Monat (01 = Januar, ...12 = Dezember)

### Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit einstellen

SOH F C I G - - r N - - - - - ETB

### Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit abfragen

SOH F C I G - - w p p p p p p p p ETB

### Antwort

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

N: 0 = Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit Aus

N: 1 = Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit Ein

**Beginn der Sommerzeit einstellen**

F 0: SOH F C I H - - r F W ; W D ; M M ; H H ; M M ETB

F 1: SOH F C I H - - r F D D ; M M ; Y Y ; H H ; M M ETB

F 2: SOH F C I H - - r F D D ; M M ; H H ; M M ETB

F 3: SOH F C I H - - r F W D ; D D ; M M ; H H ; M M ETB

**Beginn der Sommerzeit abfragen**

SOH F C I H - - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A F W W D M M p p p p p p p p ETB

Die Antwort ist abhängig vom jeweilig eingestellten Format.

**Ende der Sommerzeit einstellen**

F 0: SOH F C I I - - r F W ; W D ; M M ; H H ; M M ETB

F 1: SOH F C I I - - r F D D ; M M ; Y Y ; H H ; M M ETB

F 2: SOH F C I I - - r F D D ; M M ; H H ; M M ETB

F 3: SOH F C I I - - r F W D ; D D ; M M ; H H ; M M ETB

**Ende der Sommerzeit abfragen**

SOH F C I I - - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A F W W D M M p p p p p p p p ETB

Die Antwort ist abhängig vom jeweilig eingestellten Format.

**Zeitverschiebung einstellen**

SOH F C I J - - r N N N - - - - ETB

NNN = Minuten

**Zeitverschiebung abfragen**

SOH F C I J - - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N N N p p p p p p p p ETB

## 8.10 Passwort

### Passwort einstellen

SOH	F	C	K	A	-	-	r	N	N	N	N	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

NNNN = Eingabe des Passworts,  
4-stellige ASCII Zahl (0000 ... 9999)

### Passwort abfragen

SOH	F	C	K	A	-	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

### Antwort

SOH	A	N	N	N	N	-	-	-	-	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

### Funktionsgruppe einstellen

SOH	F	C	K	B	-	-	r	A	B	C	D	E	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

A: Funktionsmenü  
0 = Passwort Aus  
1 = Passwort Ein

B: CF Karte  
0 = Passwort Aus  
1 = Standardverzeichnis erlaubt  
2 = Passwort Ein

C: nicht belegt

D: Druckerführung  
0 = Passwort Aus  
1 = nicht belegt  
2 = Passwort Ein

E: Favoritenmenü  
0 = Passwort Aus  
1 = Passwort Ein

### Funktionsgruppe abfragen

SOH	F	C	K	B	-	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

### Antwort

SOH	A	a	b	c	d	e	-	-	-	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Passwort Funktionsmenü einstellen**

SOH F C K D A - r N N N N - - - - ETB

NNNN = Eingabe des Passworts,  
4-stellige ASCII Zahl (0000 ... 9999)

**Passwort Funktionsmenü abfragen**

SOH F C K D A - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N N N N - - - - p p p p p p p p ETB

**Passwort Favoritenmenü einstellen**

SOH F C K D B - r N N N N - - - - ETB

NNNN = Eingabe des Passworts,  
4-stellige ASCII Zahl (0000 ... 9999)

**Passwort Favoritenmenü abfragen**

SOH F C K D B - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N N N N - - - - p p p p p p p p ETB

**Passwort Memory Card Menü einstellen**

SOH F C K D C - r N N N N - - - - ETB

NNNN = Eingabe des Passworts,  
4-stellige ASCII Zahl (0000 ... 9999)

**Passwort Memory Card Menü abfragen**

SOH F C K D C - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N N N N - - - - p p p p p p p p ETB

**Passwort manuell Drucken einstellen**

SOH F C K D D - r N N N N - - - - ETB

NNNN = Eingabe des Passworts,  
4-stellige ASCII Zahl (0000 ... 9999)

**Passwort manuell Drucken abfragen**

SOH F C K D D - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N N N N - - - - p p p p p p p p ETB

## 8.11 Compact Flash Karte

### Speichern eines Layouts auf Compact Flash Karte

SOH F M A O - - r P ETB

O: Ist bereits ein Etikett mit dem eingegebenen Namen vorhanden, wird dieses ohne Abfrage überschrieben sonst erscheint eine Abfrage, ob das Überschreiben gewünscht wird.

P: Dateiname des zu speichernden Etiketts. Laufwerks- und Pfadname sind optional, d.h. der Dateiname kann aus mehr als 8 Zeichen jedoch höchstens 79 Zeichen bestehen.

### Datei laden von Compact Flash Karte

SOH F M B - - - r P ETB

P: Dateiname der zu ladenden Datei.

Laufwerks- und Pfadname sind optional, d.h. der Dateiname kann aus mehr als 8 Zeichen jedoch höchstens 79 Zeichen bestehen.

### Löschen einer Datei von Compact Flash Karte

SOH F M C - - - r P ETB

P: Dateiname der zu löschenden Datei.

Laufwerks- und Pfadname sind optional, d.h. der Dateiname kann aus mehr als 8 Zeichen jedoch höchstens 79 Zeichen bestehen.

### Formatieren der Compact Flash Karte

SOH F M D - - - r P ETB

P: Optionale Laufwerksbezeichnung mit Doppelpunkt (z.B. A:).

Falls kein Laufwerk angegeben wird, wird das aktuell ausgewählte formatiert.

### Inhaltsverzeichnis der Compact Flash Karte auslesen

SOH F M G O - - r P ETB

O: Ist O angegeben, werden keine Fehlermeldungen am Drucker angezeigt, z.B. wenn keine Karte eingelegt ist.

P: Optionale Laufwerksbezeichnung mit Doppelpunkt (z.B. A:).

Falls kein Laufwerk angegeben wird, wird das aktuell ausgewählte ausgelesen.

### Antwort

SOH Datei-/Verzeichnisname ETB

Es wird eine Liste aller Dateieinträge ausgegeben, jeder Eintrag jeweils mit (SOH) und (ETB) ummantelt.



**Freien Speicherplatz auslesen**

SOH F M H O - - w X p p p p p p p p ETB

O: Ist O angegeben, werden keine Fehlermeldungen am Drucker angezeigt, z.B. wenn keine Karte eingelegt ist.

X: Laufwerk [A,B] (optional)

**Antwort**

SOH A X n n n n - - - p p p p p p p p ETB

X: Laufwerk [A,B]

n: Speicher in KB

**Verzeichnis erstellen**

SOH F M I O - - r P ETB

O: Ist bereits ein Verzeichnis mit dem eingegebenen Namen vorhanden, wird dieses ohne Abfrage überschrieben.  
Wird etwas anderes als O eingegeben, erscheint eine Abfrage, ob das Überschreiben gewünscht wird.

P: Laufwerks- und Pfadbezeichnung

**Verzeichnis löschen**

SOH F M J - - - r P ETB

P = Laufwerks- und Pfadbezeichnung

**HINWEIS!**

Das aktuelle Verzeichnis kann nicht gelöscht werden.

**Verzeichnispfad löschen**

SOH F M J A - - - r P ETB

Löscht das angegebene Verzeichnis inkl. aller sich darin befindlichen Unterverzeichnisse und Dateien.

**Standard-Verzeichnis wechseln**

SOH F M K - - - r P ETB

P: Laufwerks- und Pfadbezeichnung

**Aktuelles Verzeichnis auslesen**

SOH F M K - - - w ETB

**Antwort**

SOH A P ETB

P: aktuelles Verzeichnis

**Standardverzeichnis für Dateiauswahl über IO einstellen**

SOH F M K B - - r N ETB

N = Verzeichnispfad

**Standardverzeichnis für Dateiauswahl über IO abfragen**

SOH F M K B - - w p p p p p p p p ETB

**Antwort**

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

**Datei vom Direktdrucksystem übertragen**

SOH F M L - - - w P ETB

P: Dateiname der zu übertragenden Datei. Laufwerks- und Pfadname sind optional, d.h. der Dateiname kann aus mehr als 8 Zeichen jedoch höchstens 79 Zeichen bestehen.

**Antwort**

SOH A F \* S ETB Daten

F: Dateiname

S: Dateigröße in Byte

Daten: Binäre Daten

**Abfrage ob Datei existiert**

SOH F M M - - - w P ETB

P: Dateiname der zu übertragenden Datei. Laufwerks- und Pfadname sind optional, d.h. der Dateiname kann aus mehr als 8 Zeichen jedoch höchstens 79 Zeichen bestehen.

**Antwort**

SOH A X P ETB Daten

X: 0 = Datei existiert nicht

1 = Datei existiert

P = Dateiname

**Größe der Compact Flash Karte auslesen**

SOH F M P O - - w X ETB

O: Ist O angegeben, werden keine Fehlermeldungen am Drucker angezeigt, z.B. wenn keine Karte eingelegt ist.

X: Laufwerk [A,B] (optional)

**Antwort**

SOH A D n n n n - - - X ETB

X: Laufwerk [A,B]

n: Speicher in KB

D: abgefragtes Laufwerk

**Status des Laufwerks**

SOH	F	M	S	-	-	-	w	X	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

X: Laufwerk [A,B]

**Antwort**

SOH	A	X	S	ETB
-----	---	---	---	-----

X: Laufwerk [A,B]

S: Status

0: kein Speichermedium

1: nicht formatiert

2: Bereit

3: nicht ermittelbar

## 8.12 Drucken

### Zeilenzahl einstellen (n-stellig)

SOH F B A A - - r N ETB

N = Angabe der Zeilenzahl ASCII (1, 10, 100, ...)

### Zeilenzahl abfragen

SOH F B A A - - w p p p p p p p p ETB

### Antwort

SOH A N - - - - - p p p p p p p p ETB

### Start-/Stopp Kommando

Zusätzlich zum eigentlichen Start-/Stopp Kommando kann auch über den Parameter-/Remotesatz der Druckauftrag unterbrochen werden.

SOH F D - - - - r N - - - - - ETB

N: 0 = Druck anhalten

N: 1 = Druck fortsetzen

N: 2 = Druckauftrag abbrechen, wenn er bereits gestoppt ist

### Fehler zurücksetzen

#### Fehler zurücksetzen

SOH F C M H - - r N N N N - - - - ETB

NNNN = Angabe der aktuellen Fehler ID oder '9999'

#### Fehler abfragen

SOH F C M H - - w p p p p p p p p ETB

### Antwort

SOH A N N N N 0 0 0 0 p p p p p p p p ETB

### Fehler ID und Fehlertext auslesen

SOH F C M H A - w p p p p p p p p ETB

### Antwort

SOH A N N N N ; Fehlertext ; p p p p p p p p ETB

**Stückzahl des Druckauftrages**

Mit Hilfe dieser Kommandos kann der Host-Rechner folgende Stückzahlen abfragen:

**Gesamtstückzahl des aktuellen Druckauftrages**

SOH	F	B	B	A	-	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Anzahl noch zu druckender Etiketten**

SOH	F	B	B	B	-	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Anzahl bereits gedruckter Etiketten**

SOH	F	B	B	C	-	-	w	p	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Antwort**

SOH	A	N	N	N	N	-	-	-	-	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Des Weiteren kann mit diesem Satz die Stückzahl des Druckauftrages und die Intervallgröße bei Messerbetrieb an den Drucker übertragen werden.

**Stückzahl des Druckauftrages**

SOH	F	B	B	A	-	-	r	N	N	N	N	N	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

NNNNN = 5-stellige Stückzahl des Auftrages

**Druck starten**

SOH	F	B	C	-	-	-	r	S	-	-	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Dieses Kommando startet den im Moment im Drucker eingestellten Druckauftrag. Es werden die aktuellen Parameter wie Druckmode, Geschwindigkeit, Initialisierung, etc. verwendet.

S = x: sortiert (gedruckt werden z.B. Seiten 1-5, dann wieder 1-5, usw.)

S = 1: unsortiert (gedruckt wird x-Mal Seite 1, dann x-Mal Seite 2, usw.)

SOH	F	B	D	-	-	-	r	S	-	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Druck starten (siehe oben), aber ohne Abreißkanten-Offset.

SOH	F	B	E	-	-	-	r	n	n	n	n	n	n	n	n	n	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Mit diesem Kommando wird der Druckjob-Bezeichner, der im 'drucken' bzw. 'gestoppt'-Fenster erscheint, für einen Druckauftrag vergeben. Für den Fall, dass nur Leerzeichen übertragen werden, wird der Druckjob-Bezeichner gelöscht und im Display erscheint 'oname'.

**Initialisierung der Seitenverwaltung**

SOH	F	B	F	-	-	-	r	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Auswahl der aktuellen Seite**

SOH	F	B	G	-	-	-	r	P	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

P = Aktuelle Seitennummer [1...9]

**Reihenfolge der zu druckende Seiten auswählen**

SOH	F	B	H	-	-	-	r	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------	----------------	-----

P<sub>1</sub>; P<sub>2</sub>;...= zu druckende Seiten

**Generierung der Seite ohne Druckstart**

SOH	F	B	I	-	-	-	r	S	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Mit diesem Kommando wird die entsprechende Seite nur generiert, d.h. es wird kein Druckstart Signal gesendet.

S: x = sortiert (gedruckt werden z.B. Seiten 1-5, dann wieder 1-5, usw.)

S: 1 = unsortiert (gedruckt wird x-Mal Seite 1, dann x-Mal Seite 2, usw.)

**Vorschub****Parametersatz um einen Vorschub auszulösen**

SOH	F	E	-	-	-	-	r	-	-	-	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Testdruck****Parametersatz um einen Testdruck auszulösen**

SOH	F	F	-	-	-	-	r	-	-	-	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Statusdruck****Parametersatz um den Statusreport zu drucken**

SOH	F	C	M	Q	-	-	r	N	-	-	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

N: 0 = Druckereinstellungen

N: 1 = Barcodes

N: 2 = Fonts

**Druckaufträge abbrechen****Parametersatz um alle aktiven Druckaufträge abzubrechen**

SOH	F	G	A	-	-	-	r	N	-	-	-	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

N: - = Aktive Druckaufträge abbrechen und alle Etikettendaten löschen.

N: 1 = Aktive Druckaufträge abbrechen und neue Etikettendaten empfangen.

Bei der Ausführung dieses Kommandos werden:

- evtl. anstehende Fehler quittiert
- evtl. anstehende Bedienereingaben abgebrochen

**8.13 Emulation****Emulation einstellen**

SOH	F	Z	-	-	-	-	r	N	-	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

N: 0 = CVPL (Carl Valentin Programming Language)

N: 1 = ZPL II® (Zebra Programming Language)

**Emulation abfragen**

SOH	F	Z	-	-	-	-	w	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**Antwort**

SOH	A	N	-	-	-	-	-	p	p	p	p	p	p	p	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----





## 9 Konfiguration & Status

### Konfiguration permanent speichern

Sollen die umseitig beschriebenen Einstellungen permanent im Drucker gespeichert werden, muss folgendes Kommando an den Drucker übertragen werden.

```
SOH F X - - - - r N - - - - - - - - ETB
```

N: 0 = Aktuelle Parameter speichern

N: 1 = Alle Parameter auf Defaultwerte setzen

Anschließend führt der Drucker einen Neustart durch

### Konfiguration auslesen

```
SOH F X - - - - w - - - - - - - - ETB
```

Der Drucker sendet als Antwort alle aktuellen Einstellungen als Parametersätze.

### Statusabfrage

Über die serielle Schnittstelle können HOST-Rechner Statusinformationen des Druckers erhalten.

Die Statusanfrage hat folgendes Datenformat:

```
SOH S ETB
```

### Statusrückmeldung

Nach Empfangen der Statusabfrage sendet der Drucker die entsprechende Statusrückmeldung.

### Datenformat der Statusrückmeldung

```
SOH 1. Byte          2. Byte          5. - 1. Stelle ETB
      8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1
```

1. Byte	=	1. Statusbyte
		8. Bit = frei
		7. Bit = immer gesetzt
		6. Bit = frei
		5. Bit = 1 = Druckauftrag läuft 0 = Stückzahl (0 = kein Druckauftrag)
		4. Bit = 1 = Stopptaste betätigt 0 = Stopptaste nicht betätigt
		3. Bit = Messerfehler (0 = kein Fehler; 1 = Fehler)
		2. Bit = Etikettenband (0 = kein Fehler; 1 = Fehler)
		1. Bit = Transferband (0 = kein Fehler; 1 = Fehler)
2. Byte	=	2. Statusbyte
		8. Bit – 4. Bit = frei
		3. Bit = Compact Flash Karte
		2. Bit = Maskensatz
		1. Bit = Druckkopftemperatur
5.-1. Stelle	=	Stückzahl 5-stellig als ASCII Zeichen min. '00000' / max. '65535'

## 9.1 Autostatus

Die Drucker verfügen über eine Autostatusfunktion, d.h. bei bestimmten Betriebszuständen sendet der Drucker aktiv den entsprechenden Status. Dieser kann über die serielle Schnittstelle angefordert werden.

Um den Autostatus zu aktivieren muss der Hostrechner an den Drucker folgendes Kommando schicken:

```
SOH | G | 1. Byte | 2. Byte | ETB
```

Jede der unten aufgeführten Meldungen, die vom Drucker überwacht und gesendet werden, ist mit einem gesetzten Bit (siehe untenstehende Aufstellung 1. Byte und 2. Byte) dem Drucker über die Autostatus Anforderung mitzuteilen. Der Drucker sendet dann nach jeder erfüllten Bedingung die entsprechende Meldung (Antwort) an den Hostrechner.

Vorgesehen sind folgende Meldungen:

**1 Beginn der Generierung**

**2 Ende der Generierung**

Der Drucker sendet diesen Status, wenn die Daten für ein komplettes Etikett generiert wurden. Der Testdruck wird nicht berücksichtigt. Bei Numeratoren/Datumsvariablen sendet der Drucker für jedes Etikett einen Status Zyklus (Beginn, Ende)

**3 Beginn des Drucks**

**4 Ende des Drucks**

Beginn des Drucks wird gesendet, wenn die generierten Daten gedruckt werden.

Ende des Drucks wird gesendet, wenn der Druck des Etiketts fertig ist und der Motor steht.

**5 Start der Schnittbewegung**

**6 Ende der Schnittbewegung**

Dieser Status beschreibt die Messerbewegung. Hier kann evtl. auf Timeout bei Ende der Schnittbewegung überprüft werden → Fehler.

**7 Start der Vorschubbewegung**

**8 Ende der Vorschubbewegung**

Dieser Status wird gesendet, wenn eine zusätzliche Vorschubbewegung (Spendekante, Messer, Abreißkante) ausgeführt wird.

**9 Start eines Druckauftrags**

**10 Ende des Druckauftrags**

Dieser Status signalisiert den Beginn und das Ende eines kompletten Druckauftrages (1...99999 Etiketten). Er wird in allen Betriebsarten aktiv.

**11 Fehlerzustand**

Diese Statusmeldung wird gesendet, wenn ein beliebiger Fehler auftritt.

**12 Druck angehalten**

Diese Meldung wird gesendet, wenn der Druckvorgang angehalten wird.

**13 Druck fortgesetzt**

Diese Meldung wird gesendet, wenn der Druckvorgang fortgesetzt wird.

Der Drucker sendet den Autostatus in folgendem Format zum Hostrechner:

SOH	G	1. Byte	2. Byte	ETB
-----	---	---------	---------	-----

### 1. Byte

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 8. Bit = Start Generierung | 4. Bit = Start Schnitt  |
| 7. Bit = Ende Generierung  | 3. Bit = Ende Schnitt   |
| 6. Bit = Start Druck       | 2. Bit = Start Vorschub |
| 5. Bit = Ende Druck        | 1. Bit = Immer 0        |

### 2. Byte

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 8. Bit = Ende Vorschub      | 4. Bit = Frei              |
| 7. Bit = Start Druckauftrag | 3. Bit = Druck angehalten  |
| 6. Bit = Ende Druckauftrag  | 2. Bit = Druck fortgesetzt |
| 5. Bit = Fehler             | 1. Bit = Immer 0           |



### HINWEIS!

Bit 1 muss im 1. Byte und im 2. Byte immer 0 sein, da der Drucker sonst evtl. SOH oder ETB erkennen könnte.

Bei der Statusmeldung des Druckers an den Hostrechner ist immer mindestens 1 Bit gesetzt. Es kann jedoch auch vorkommen, dass mehrere Bits gleichzeitig gesetzt sind.

Bei der Statusanforderung des Hostrechners an den Drucker können ebenfalls mehrere Bits gleichzeitig gesetzt sein.

Die Autostatusanforderung wird im Drucker nicht gespeichert, d.h. er ist nach dem Aus-/Einschalten auf 0 gesetzt. Er muss also nach jedem Einschalten neu angefordert werden.

### Beispiel

Der Drucker soll den Start des Druckauftrags überwachen. Hierzu sendet der Hostrechner folgende Anforderung an den Drucker.

SOH	G	00000000	01000000	ETB
-----	---	----------	----------	-----

Nach erfüllter Bedingung (= Start des Druckauftrags) sendet der Drucker die folgende Meldung an den Hostrechner:

SOH	G	00000000	01000000	ETB
-----	---	----------	----------	-----

Die Antwort stimmt inhaltlich immer mit dem Formatsatz überein.



## 10 Monitored Printing (Überwacher Druck)

Dieses Protokoll ersetzt den veralteten Autostatus. Im Gegensatz zum Autostatus handelt es sich hierbei nicht um ein Binärprotokoll, sondern um ein textbasierendes Protokoll bei dem die Kommandos als englischer Klartext versendet werden. Das hat den Vorteil einer sehr schnellen und einfachen Fehlersuche und Entwicklung. Der Nachteil des größeren Datenvolumens spielt heutzutage eine geringere Rolle.

### 10.1 Kurzeinführung

Um den überwachten Druck zu aktivieren:

(SOH)FHM---rSE(ETB)

(SOH)FHA---r2(ETB)

### 10.2 Parametersätze (Host – Drucker)

Konvention: # - SOH \* - ETB

**Befehl:** Überwachungsmodus einstellen.

**Syntax:** #FHM---rSEPnnnCnFn\*

**Beispiel:** #FHM---rSP10E\*

**Beschreibung:** Aktiviert die Weiterleitung bestimmter Ereignisse an den Server. Die Ereignisse sind:

S - (Start/Stop): Druckbeginn, Druckende, Druck anhalten, fortsetzen, abbrechen.

E - (Error): Fehler aufgetreten, Fehler quittiert.

C - (photoCell): Lichtschrankentest aktivieren (n=1)/abschalten (n=0)

F - Encoder Profile aktivieren (n=1)/abschalten (n=0)

P - (Progress): Druckfortschritt, gibt die Anzahl bereits gedruckter Etiketten an. Im Standardfall ist das Intervall zwischen zwei Ereignissen ein Etikett. Wird eine Zahl hinter dem Flag angegeben, wird ein Event alle *nnn* Etiketten ausgegeben (siehe Beispiel). Bei Mehrbahndruck wird das Event ausgelöst, sobald das angegebene Intervall erreicht oder zum ersten Mal überschritten wurde. (Beispiel: 3 Bahnen, Intervall 4, 20 Etiketten insgesamt. Event bei Etikett 6,9,12 und 18).

**Befehl:** Überwachung aktivieren, abschalten.

**Syntax:** #FHA---rn\*

**Beispiel:** #FHA---r2\*

**Beschreibung:** aktiviert, deaktiviert die Überwachung (n=[0,2]);  
 ,0' - deaktiviert die Überwachung nach Abschluss des Druckauftrags,  
 ,1' - reserviert  
 ,2' - Aktiviert die Überwachung für den aktuellen Port.

### 10.3 Direktabfragen

**Befehl:** Druckstatus anfordern.

**Syntax:** #FHS---r\*

**Beispiel:** #FHS---r\*

**Beschreibung:** fordert Client auf, den aktuellen Status zu versenden.

**Befehl:** Userkommando an Druckauftragversender.

**Syntax:** #FHU---r*Daten*\*

**Beispiel:** #FHU---rSE\*

**Beschreibung:** Sendet #*Daten*\* an den Druckauftragversender. Max. 100 Zeichen.

### 10.4 Antwortsätze (Drucker – Host)

**Event:** Druckstart

**Satz:** #HSStart-*Pagename-Labelsrequested*\*

**Beispiel:** #HSStart-NoName1-100\*

**Beschreibung:** Gibt den Beginn eines Druckauftrags incl. Seitenname und Anzahl der zu druckenden Etiketten an.

**Event:** Druck fertig

**Satz:** #HSDone-*Pagename-Labelsprinted*\*

**Beispiel:** #HSDone-NoName1-100\*

**Beschreibung:** Gibt den Abschluss eines Druckauftrags incl. Seitenname und Anzahl gedruckter Etiketten an.

**Event:** Druck angehalten

**Satz:** #HSHold-*Pagename-Labelsprinted*\*

**Beispiel:** #HSHold-NoName1-10\*

**Beschreibung:** Gibt das Anhalten des Drucks an incl. Seitenname und Anzahl gedruckter Etiketten an. Tritt auf, wenn der Benutzer den Druck angehalten hat, bzw. nach Auftreten eines Fehlers.

**Event:** Druck fortgesetzt.

**Satz:** #HSContinue-*Pagename-Labelsprinted*\*

**Beispiel:** #HSContinue-NoName1-55\*

**Beschreibung:** Gibt das Fortsetzen des Drucks incl. Seitenname und Anzahl gedruckter Etiketten an. Tritt auf, wenn der Benutzer den Druck wieder aufnimmt.

**Event:** Druckabbruch

**Satz:** #HSAborted-*Pagename-Labelsprinted*\*

**Beispiel:** #HSAborted-NoName1-57\*

**Beschreibung:** Gibt den Abbruch des Drucks incl. Seitenname und Anzahl gedruckter Etiketten an.

**Event:** Fehler

**Satz:** #HSError-*Pagename-Labelsprinted-ErrorID-ErrorMessage*\*

**Beispiel:** #HSError-NoName1-57-28-Messerfehler\*

**Beschreibung:** Gibt das Auftreten eines Fehlers incl. Seitennamen, Anzahl gedruckter Etiketten, FehlerID und Fehlertext an.

**Event:** Bestätigung eines Fehlers am Drucker.

**Satz:** #HSAck-*Pagename-Labelsprinted* \*

**Beispiel:** #HSAck-NoName1-57\*

**Beschreibung:** Gibt die Quittierung eines Fehlers incl. Seitennamen und Anzahl gedruckter Etiketten an.

**Event:** Druckfortschritt

**Satz:** #HSProgress-*Pagename-Labelsprinted* \*

**Beispiel:** #HSProgress-NoName1-60\*

**Beschreibung:** Gibt den Fortschritt des Druckauftrags incl. Seitennamen und Anzahl gedruckter Etiketten an. Dieses Event wird auch als Antwortsatz für Statusanfrage zurückgegeben, falls der Drucker am Drucken ist.

**Event:** Lichtschrankenwert

**Satz:** #HSPhotocell-DLS:xxx-RLS:xxx\*

**Beispiel:** #HSPhotocell-DLS:3.8-RLS:1.9\*

**Beschreibung:** Gibt die Werte der Durchlicht-Lichtschranke und Reflexions-Lichtschranke zurück. Die Prüfung erfolgt alle 5 ms, nur Änderungen werden gesendet.

**Event:** Encoder-Profile

**Satz:** # HSEnc-Dist:xxx-Speed:xxx\*

**Beispiel:** # HSEnc-Dist:120-Speed:202\*

**Beschreibung:** Erstellt das Profil der Geschwindigkeitsentwicklung der Verpackungsmaschine während eines Druckes.

**Event:** Antwort auf Statusanfrage (#FHS---r\*)


**Beschreibung:** Das jeweils aktuelle Druckevent wird zurückgegeben.

## 10.5 Beispietikett

Ein einfaches Etikett mit Überwachung aller Parameter mit Ausgabe des Fortschritts alle 10 Etiketten könnte wie folgend aussehen:

```
FHM---rSP10E
//Ueberwachung einschalten
FHA---r2
// JOBNAME: "ETIKETT1"
FBE---rETIKETT1
// TYPE: Endlosetiketten
// HEIGHT: 20.00 mm
// GAPLENGTH: 2.00 mm
// COLUMNS: 1
// COLUMN DISTANCE: 100.00 mm
FCDA--r1-----
FCCL--r0002000-
FCCM--r00000---
FCCHA-r1-----
FCCHB-r999-----
// SPEED: 50 mm/s
FCAA--r050-----
// CONTRAST: 200%
FCAB--r200-----
// LABELCONTROL: 0
FCDE--r0-----
// RIBBONCONTROL: 1
// RIBBONSENS: 0
FCDB--r10-----
// MATERIAL: Typ 1
FCDNA-r0-----
FCDNB-r1-----
FCDNC-r0000----
// SCAN MODE: 0
// SCAN PORT: 0
// NO READ: 0
// FEED LABEL: 0
FCDM--r0000----
// MIRROR LABEL: Nein
FCDO--r0-----
// TEXT (1/100 mm)
AM[1]1407;6907;0;4;0;3;398;398;8
BM[1]Test
// SETLINENO: 1 lines
FBAA--r1
// SETCOPIES: 1
FBBA--r00050---
// PRINT
FBC---r-----
```

Die Serverausgaben sehen beispielsweise wie folgt aus:

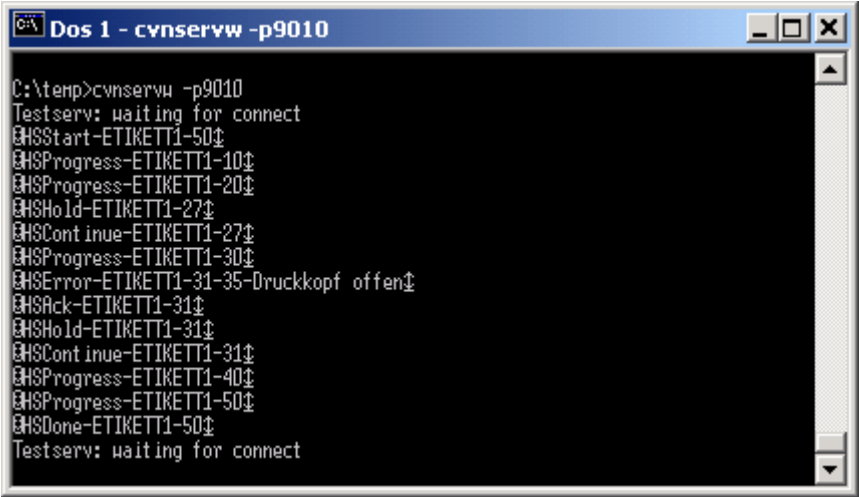

```

C:\temp>cvnservw -p9010
Testserv: waiting for connect
@MSstart-ETIKETT1-50
@MSProgress-ETIKETT1-10
@MSProgress-ETIKETT1-20
@MSHold-ETIKETT1-27
@MSContinue-ETIKETT1-27
@MSProgress-ETIKETT1-30
@MSError-ETIKETT1-31-35-Druckkopf offen
@MSAck-ETIKETT1-31
@MSHold-ETIKETT1-31
@MSContinue-ETIKETT1-31
@MSProgress-ETIKETT1-40
@MSProgress-ETIKETT1-50
@MSDone-ETIKETT1-50
Testserv: waiting for connect

```



## 11 Schriftmuster

### 11.1 Bitmap Fonts (nicht proportional)

Font 01 (8 x 11) Verhältnis 3:3  
 Font 02 (12 x 17) Verhältnis 3:3  
 Font 03 (18 x 26) Verhältnis 2:2  
 Font 04 (40 x 56) Verhältnis 1:1  
 Font 05 (18 x 32 mit Unterlängen) Verhältnis 2:2  
 Font 07 (12 x 22 mit Unterlängen) Verhältnis 2:2

### 11.2 Bitmap Fonts (proportional)

Font 21 ( 10 proportional) Verhältnis 3:3  
 Font 22 (18 proportional) Verhältnis 2:2  
 Font 23 (26 proportional) Verhältnis 2:2  
 Font 24 (56 proportional) Verhältnis 1:1  
 Font 28 (40 proportional) Verhältnis 1:1  
 Font 29 (8 proportional) Verhältnis 5:5

### 11.3 Vektor Fonts

Absender (Baskerville) Das ist ein Musteretikett  
 für die Darstellung der  
 Gold, Petra (Swiss Light) Schriftarten (Monospace)

Name, Vorname (Helvetica Bold)

Goldstraße 456 (Swiss Light)

Straße, Hausnummer (Helvetica Bold)

23456 Golddorf (Swiss Light)

PLZ, Ort (Helvetica Bold)

*Musterlieferung*

*Bitte bestätigen Sie*

*den Empfang. (Brush Script)*

Empfänger (Baskerville)

Mustermann, Max (Helvetica Roman)

Name, Vorname (Helvetica Bold)

Musterstraße 123 (Helvetica Roman)

Straße, Hausnummer (Helvetica Bold)

45678 Musterstadt (Helvetica Roman)

PLZ, Ort (Helvetica Bold)



## 12 Index

### #

*FBAA, Zeilenzahl .....	92
*FBBA, Gesamtstückzahl Druckauftrag .....	93
*FBBB, Noch zu druckende Etiketten .....	93
*FBBC, Bereits gedruckte Etiketten .....	93
*FBC, Druck starten .....	94
*FBD, Druck starten (ohne Abreißkanten-Offset .....	94
*FBE, Druck starten (Druckjob Bezeichner vergeben) .....	94
*FBF, Initialisierung Seitenverwaltung .....	94
*FBG, Auswahl aktuelle Seite .....	94
*FBH, Reihenfolge Seiten .....	94
*FBI, Generierung Seite ohne Druckstart .....	94
*FCAA, Druckgeschwindigkeit .....	59
*FCAB, Brennstärke .....	54
*FCB, Etikett messen .....	51
*FCCA, Etiketten-Synchronisierung beim Einschalten .....	64
*FCCB, Buzzer .....	62
*FCCD, Y-Offset .....	77
*FCCE, X-Offset .....	77
*FCCF, Spendepegel Lichtschranke .....	65
*FCCFA, Empfindlichkeit Spende-Lichtschranke .....	65
*FCCG, Abreißkanten-Offset .....	77
*FCCHA, Mehrbahnen Druck (Anzahl Bahnen) .....	53
*FCCHB, Mehrbahnen Druck (Bahnenbreite) .....	53
*FCCJ, Ausrichtung .....	53
*FCCK, Tastaturbelegung .....	62
*FCCL, Etikettenlänge .....	52
*FCCM, Schlitzlänge .....	52
*FCCN, Codepage .....	61
*FCCO, Etikettenbreite .....	52
*FCCP, Externe Druckparameter .....	60
*FCCR, Nullpunkt Abgleich (X-Wert) .....	78
*FCCR, Nullpunkt Abgleich (Y-Wert) .....	78
*FCDA, Etikettentyp .....	51
*FCDB, Transferbandüberwachung .....	59
*FCDC, Betriebsart (Spende I/O) .....	65
*FCDE, Etiketten-Lichtschranke .....	51
*FCDEA, Abtastposition .....	55
*FCDEB, Empfindlichkeit Durchlicht-Lichtschranke .....	56
*FCDEC, Empfindlichkeit Reflexions-Lichtschranke .....	56
*FCDGA, Etiketten-Fehlerlänge .....	52
*FCDGB, Synchronisieren .....	53
*FCDI, Druckersprache .....	60
*FCDJ, Optimierung .....	59
*FCDJC, CMI Länge .....	64
*FCDK, Feldverwaltung .....	60
*FCDN, Etikett drehen .....	54
*FCDNC, Materialauswahl .....	55
*FCDND, Etikettendrehung 90 Grad .....	55
*FCDO, Etikett spiegeln .....	54
*FCDS, Etikett spiegeln/drehen .....	54

*FCDU, Bedienerführung .....	61
*FCDW, Warmstart .....	62
*FCDX, Autoload.....	63
*FCFF, Schnittstellenparameter .....	71
*FCGC, SOH/ETB.....	71
*FCGD, Datenspeicher .....	72
*FCGEA, Reaktion unbek. Fragesätze .....	72
*FCHA, Kilometerstand Drucker .....	82
*FCHB, Kilometerstand, Druckkopf .....	82
*FCIA, Datum .....	83
*FCIB, Uhrzeit .....	83
*FCIG, Automatische Zeitumstellung.....	84
*FCIH, Beginn Sommerzeit.....	85
*FCII, Ende Sommerzeit .....	85
*FCIJ, Zeitverschiebung.....	85
*FCKA, Passwort .....	86
*FCKB, Funktionsgruppe (Passwort).....	86
*FCKDA, Passwort Funktionsmenü .....	87
*FCKDB, Passwort Favoritenmenü .....	87
*FCKDC, Passwort Memory Card Menü .....	87
*FCKDD, Passwort manuell Drucken .....	87
*FCLA, IP Adresse (Netzwerk) .....	73
*FCLB, Netzmaske (Netzwerk).....	73
*FCLC, Gateway Adresse (Netzwerk) .....	73
*FCLD, Übertragungsmodus (Netzwerk) .....	74
*FCLE, DHCP Unterstützung (Netzwerk) .....	74
*FCLF, Druckername (Netzwerk) .....	74
*FCLMB, MAC Adresse (Netzwerk).....	74
*FCLNI, NTP Server IP (Netzwerk) .....	75
*FCLNS, NTP Status (Netzwerk).....	76
*FCLNZ, Zeitzone (Netzwerk).....	76
*FCLZ, Reset Network Device (Netzwerk) .....	76
*FCMAA, Etikettenparameter A .....	57
*FCMAB, Etikettenparameter B .....	57
*FCMAC, Etikettenparameter C.....	57
*FCMBA, Transferband-Lichtschanke .....	57
*FCMBB, Etiketten-Lichtschanke .....	58
*FCMBC, Druckkopf anklappen .....	79
*FCMBC, Druckkopf-Lichtschanke .....	58
*FCMBD, Druckkopf abklappen .....	79
*FCMBEA, Spende-Lichtschanke.....	70
*FCMC, Druckkopftemperatur .....	80
*FCMCA, Druckkopfverriegelung.....	79
*FCMDA, I/O Eingänge.....	66
*FCMDAB, I/O Eingänge .....	66
*FCMDB, I/O Ausgänge.....	66
*FCMDBB, I/O Ausgänge .....	66
*FCMDC, IN Signalpegel .....	67
*FCMDCB, IN Signalpegel.....	67
*FCMDD, OUT Signalpegel .....	67
*FCMDDB, OUT Signalpegel.....	68
*FCMDF, Software Eingang.....	68
*FCMDFB, Software Eingang .....	68
*FCMDG, Software Ausgang.....	69
*FCMDGB, Software Ausgang .....	69

*FCMG, Druckkopfwiderstand .....	81
*FCMH, Fehler zurücksetzen.....	92
*FCMHA, Fehler ID/Fehlertext.....	92
*FCMKC, Online/Offline .....	78
*FCMKD, Nachdruckverhalten.....	79
*FCMKE, Standard Etikett .....	63
*FCMLA, TRB Vorwarnung.....	80
*FCMLB, TRB Vorwarnung Durchmesser .....	80
*FCMLC, TRB Durchmesser.....	80
*FCMLDA, Betriebsart (TRB Vorwarnung) .....	81
*FCMLDB, reduzierte Geschwindigkeit (TRB Vorwarnung) .....	81
*FCMP, Winderausgang .....	79
*FCMQ, Statusdruck .....	95
*FCMRA, Rückzug Betriebsart .....	63
*FCMRB, Rückzug Verzögerung .....	63
*FCMT, Drucklängenkorrektur .....	81
*FCNRA, Custom Logo.....	82
*FCSDA, Offset (Spende I/O) .....	69
*FCSDA, Spende-Offset .....	77
*FCSDD, Startsignalverzögerung .....	69
*FCSDE, Startsignal speichern.....	70
*FCSDFA, Fortlaufender Druck (Betriebsart) abbrechen .....	70
*FCSDFC, Etikettenwechsel Bestätigung.....	64
*FD, Start-/Stopp Kommando .....	92
*FE, Vorschub .....	95
*FF, Testdruck .....	95
*FGA, Druckauftrag abbrechen .....	95
*FMA, Etikett speichern (CF Karte) .....	88
*FMB, Datei laden (CF Karte).....	88
*FMC, Datei löschen (CF Karte) .....	88
*FMD, Formatieren (CF Karte) .....	88
*FMG, Inhaltsverzeichnis auslesen (CF Karte).....	88
*FMH, Speicherplatz (CF Karte) .....	89
*FMI, Verzeichnis erstellen (CF Karte) .....	89
*FMJ, Verzeichnis löschen (CF Karte).....	89
*FMJA, Verzeichnispfad löschen (CF Karte) .....	89
*FMK, Verzeichnis wechseln (CF Karte) .....	89
*FMKB, Standardverzeichnis über IO einstellen (CF Karte).....	90
*FML, Datei übertragen (CF Karte).....	90
*FMM, Abfrage ob Datei existiert (CF Karte) .....	90
*FMP, Größe CF Karte auslesen .....	90
*FMS, Status des Laufwerks (CF Karte).....	91
*FZ, Emulation .....	95

## A

Abreißkanten-Offset .....	77
Abtastposition .....	55
Ausgänge I/O (Spende I/O).....	66
Autoload .....	63

## B

Bedienerrführung.....	61
Brennstärke .....	54
Buzzer .....	62

**C**

Codepage .....	61
Compact Flash Karte	
Abfrage ob Datei existiert .....	90
Datei laden.....	88
Datei löschen .....	88
Datei speichern.....	88
Datei übertragen .....	90
Freien Speicherplatz auslesen .....	89
Größe der CF Karte auslesen .....	90
Karte formatieren .....	88
Standardverzeichnis über IO .....	90
Status des Laufwerks .....	91
Verzeichnis erstellen.....	89
Verzeichnis löschen.....	89
Verzeichnis wechseln .....	89
Verzeichnispfad löschen.....	89
Custom Logo .....	82

**D**

Datenformat	
Allgemeines .....	9
Erklärung .....	10
Feldattribute.....	11
Feldauswahl.....	16
Feldeigenschaften .....	11
Feldnamen .....	12, 13, 14, 15, 16
Datenspeicher .....	72
Datum/Uhrzeit	
Automatische Zeitumstellung .....	84, 85
Datum .....	83
Uhrzeit.....	83
DHCP Unterstützung (Netzwerk) .....	74
Drehen, Etikett.....	54
Drehung (Text, Barcode, Grafik) .....	7
Druck starten .....	94
Druckauftrag abbrechen.....	95
Drucken	
Auswahl aktuelle Seite.....	94
Druck starten .....	94
Druckauftrag abbrechen .....	95
Druckgeschwindigkeit .....	59
Fehler zurücksetzen .....	92
Generierung, ausgewählte Seite .....	94
Initialisierung Seitenverwaltung .....	94
Reihenfolge.....	94
Start-/Stopp Kommando .....	92
Statusdruck.....	95
Stückzahl Druckauftrag.....	93
Testdruck .....	95
Vorschub.....	95
Zeilenzahl .....	92
Drucker	
Sprache.....	60
Druckername (Netzwerk) .....	74
Druckkopf	
Abklappen.....	79
Anklappen.....	79

Temperatur .....	80
Verriegelung .....	79
Widerstand.....	81
Druckkopf-Lichtschanke.....	58
Drucklängenkorrektur.....	81
Druckparameter extern.....	60

## E

Eingänge I/O (Spende I/O).....	66
Empfindlichkeit Durchlicht-Lichtschanke.....	56
Empfindlichkeit Reflexions-Lichtschanke.....	56
Emulation .....	95
Etikett	
Ausrichtung.....	53
Breite.....	52
Drehen .....	54
Etiketten Fehlerlänge.....	52
Etiketten-Lichtschanke .....	51
Etikettentyp .....	51
Etikettenwechsel Bestätigung.....	64
Länge .....	52
Mehrbahnen Druck .....	53
Messen .....	51
Spiegeln .....	54
Standard Etikett .....	63
Synchronisierung beim Einschalten .....	64
Etikettendrehung in 90 Grad .....	55
Etiketten-Lichtschanke .....	51, 58
Pegel maximal .....	57
Pegel minimal .....	57
Schaltschwelle .....	57
Etikettenparameter	
Abtastposition .....	55
Brennstärke .....	54
Drehen .....	54
Empfindlichkeit Durchlicht-Lichtschanke .....	56
Empfindlichkeit Reflexions-Lichtschanke .....	56
Etikett messen .....	51
Etiketten Fehlerlänge.....	52
Etikettenausrichtung .....	53
Etikettenbreite.....	52
Etikettendrehung in 90 Grad.....	55
Etikettenlänge .....	52
Etikettenlichtschanke.....	51
Etikettentyp .....	51
Materialauswahl.....	55
Mehrbahnen Druck .....	53
Schlitzlänge .....	52
Spiegeln.....	54
Synchronisieren .....	53
Externe Druckparameter .....	60

## F

Fehler zurücksetzen .....	92
Feldverwaltung .....	60
Formatbezeichner, Datum und Uhrzeit .....	39, 40, 41
Fußpunkt (Text, Barcode, Grafik).....	7

**G**

Gateway Adresse (Netzwerk).....	73
Generierung, ausgewählte Seite.....	94
Geräteparameter	
Autoload.....	63
Bedienerführung.....	61
Bestätigung Etikettenwechsel.....	64
Buzzer.....	62
Codepage.....	61
Druckersprache.....	60
Druckgeschwindigkeit.....	59
Externe Druckparameter.....	60
Feldverwaltung.....	60
Optimierung.....	59
Rückzug, Betriebsart.....	63
Rückzug, Verzögerung.....	63
Standard Etikett.....	63
Synchronisieren beim Einschalten.....	64
Tastaturbelegung.....	61
Transferbandüberwachung.....	59
Warmstart.....	62
Geschwindigkeit.....	59
Grafiksatz	
Allgemeines Grafikformat.....	33
PCX Format.....	33, 34

**I**

IN Signalpegel (Spende I/O).....	67
Initialisierung Seitenverwaltung.....	94
IP Adresse (Netzwerk).....	73

**K**

Kilometerstand	
Drucker.....	82
Druckkopf.....	82
Konfiguration und Status	
Autostatus.....	98
Speichern.....	97
Statusabfrage.....	97
Statusrückmeldung.....	97

**L**

Lichtschanke	
Druckkopf-Lichtschanke.....	58
Etiketten-Lichtschanke.....	58
Pegel maximal.....	57
Pegel minimal.....	57
Schaltschwelle.....	57
Transferband-Lichtschanke.....	57

**M**

MAC Adresse (Netzwerk).....	75
Maskensatz	
Barcode, Aztec-Code.....	28
Barcode, CODABLOCK F.....	25
Barcode, DataMatrix.....	23



Barcode, eindimensional .....	19
Barcode, GS1 DataBar (RSS) .....	26
Barcode, GS1 DataMatrix .....	24
Barcode, ITF .....	20
Barcode, MAXICODE .....	22
Barcode, PDF417 .....	21
Barcode, QR Code .....	27
Interne Grafik .....	30
Linie .....	29
Rechteck .....	29
Text .....	17, 18
Materialauswahl .....	55
Mehrbahnen Druck .....	53
Messen, Etikett .....	51
Monitored Printing .....	101, 102, 103, 104

## N

Nachdruckverhalten .....	79
Netzmaske (Netzwerk) .....	73
Netzwerk	
DHCP Unterstützung .....	74
Druckername .....	74
Gateway Adresse .....	73
IP Adresse .....	73
MAC Adresse .....	75
Netzmaske .....	73
NTP Server IP .....	75
NTP Status .....	76
Reset Network Device .....	76
Übertragungsmodus .....	74
Zeitzone, Stunden-Offset (Netzwerk) .....	76
NTP Server IP (Netzwerk) .....	75
NTP Status (Netzwerk) .....	76
Nullpunkt Abgleich (X-Wert) .....	78
Nullpunkt Abgleich (Y-Wert) .....	78

## O

Offset Werte	
Abreißkanten-Offset .....	77
Spende-Offset .....	77
X-Offset .....	77
Y-Offset .....	77
Online/Offline .....	78
Optimierung .....	59
OUT Signalpegel (Spende I/O) .....	67, 68

## P

Parametersätze	
Compact Flash Karte .....	89, 90, 91
Datenspeicher .....	72
Datum und Uhrzeit .....	83, 84, 85
Drucken .....	92, 93, 94, 95
Emulation .....	95
Etikettenparameter .....	51, 52, 53, 54, 55, 56
Geräteparameter .....	59, 60, 61, 62, 63, 64
Lichtschranken .....	57, 58
Netzwerk .....	73, 74
Offset Werte .....	77

Passwort .....	87
Passwort Favoritenmenü .....	87
Passwort Funktionsmenü .....	87
Passwort manuell Drucken .....	87
Passwort Memory Card Menü .....	87
Schnittstelle .....	71
Schnittstellenprotokoll .....	71
Service Funktionen .....	78, 79, 80, 81
Spende I/O .....	65, 66, 67, 68, 69, 70
Passwort .....	86, 87

## R

Reaktion, unbekannte Fragesätze .....	72
Reihenfolge (zu druckende Seiten) .....	94
Reset Network Device (Netzwerk) .....	76
Rückzug	
Betriebsart .....	63
Verzögerung .....	63

## S

Schaltschwelle, Lichtschranke .....	57
Schlitzlänge .....	52
Schnittstellen	
Parameter .....	71
SOH/ETB .....	71
Schriftmuster	
Bitmap Fonts (nicht proportional) .....	105
Bitmap Fonts (proportional) .....	105
Vektor Fonts .....	105
Serielle Datenübertragung	
Anschlussbelegung RS232 .....	6
Steckerbelegung .....	5
Service Funktionen	
Custom Logo .....	82
Druckkopf abklappen .....	79
Druckkopf anklappen .....	79
Druckkopftemperatur .....	80
Druckkopferriegelung .....	79
Druckkopfwiderstand .....	81
Drucklängenkorrektur .....	81
Nachdruckverhalten .....	79
Nullpunkt Abgleich (X-Wert) .....	78
Nullpunkt Abgleich (Y-Wert) .....	78
Online/Offline .....	78
Transferbandvorwarnung .....	80
Transferbandvorwarnung, Betriebsart .....	81
Transferbandvorwarnung, Durchmesser .....	80
Transferbandvorwarnung, Reduzierte Druckgeschwindigkeit .....	81
Winderausgang .....	79
Software Ausgang (Spende I/O) .....	69
Software Eingang (Spende I/O) .....	68
SOH/ETB .....	71
Spende	
Offset .....	77
Spende I/O	
Betriebsart .....	65
Empfindlichkeit Spende-Lichtschranke .....	65
Fortlaufender Druck (Betriebsart) .....	70

I/O Ausgänge .....	66
I/O Eingänge .....	66
IN Signalpegel .....	67
Offset .....	69
OUT Signalpegel .....	67, 68
Software Ausgang .....	69
Software Eingang .....	68
Spende-Lichtschanke .....	70
Spendepegel Lichtschanke .....	65
Startsignal speichern .....	70
Startsignalverzögerung .....	69
Spiegeln, Etikett .....	54
Standard Etikett .....	63
Start-/Stopp Kommando .....	92
Statusdruck .....	95
Synchronisieren .....	53
Synchronisieren beim Einschalten .....	64

**T**

Tastaturbelegung .....	61
Testdruck .....	95
Textsatz	
Allgemeines .....	31
Beispiel .....	32
Transferband-Lichtschanke .....	57
Transferbandvorwarnung .....	80
Betriebsart .....	81
Durchmesser .....	80
Reduzierte Druckgeschwindigkeit .....	81

**U**

Übertragungsmodus (Netzwerk) .....	74
------------------------------------	----

**V**

Variablen	
Bedienerführung .....	44
Bedienerführung mit Maske .....	45
Datum/Uhrzeit .....	38, 39, 40, 41
EPC (Electronic Product Code) .....	47
GS1-128 Parser .....	46
Kettenfeld .....	35
MC Daten .....	46
Numerator .....	36
Numerator, erweitert .....	37
Prüfziffer .....	48
Satzaufbau .....	35
Schichtvariable .....	43
Teilzeichenkette .....	49
Währungsvariable .....	42
Vorschub .....	95

**W**

Warmstart .....	62
Winderausgang .....	79

**X**

X-Offset .....	77
----------------	----

**Y**

Y-Offset ..... 77

**Z**

Zeilenzahl ..... 92

Zeitumstellung, automatisch

    Beginn Sommerzeit ..... 85

    Ende Sommerzeit ..... 85

    Zeitverschiebung ..... 85

Zeitzone (Stunden-Offset) ..... 76





---

Carl Valentin GmbH  
Neckarstraße 78 – 86 u. 94 . 78056 Villingen-Schwenningen  
Phone +49 7720 9712-0 . Fax +49 7720 9712-9901  
info@carl-valentin.de . www.carl-valentin.de